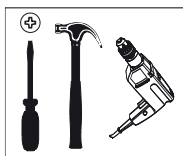
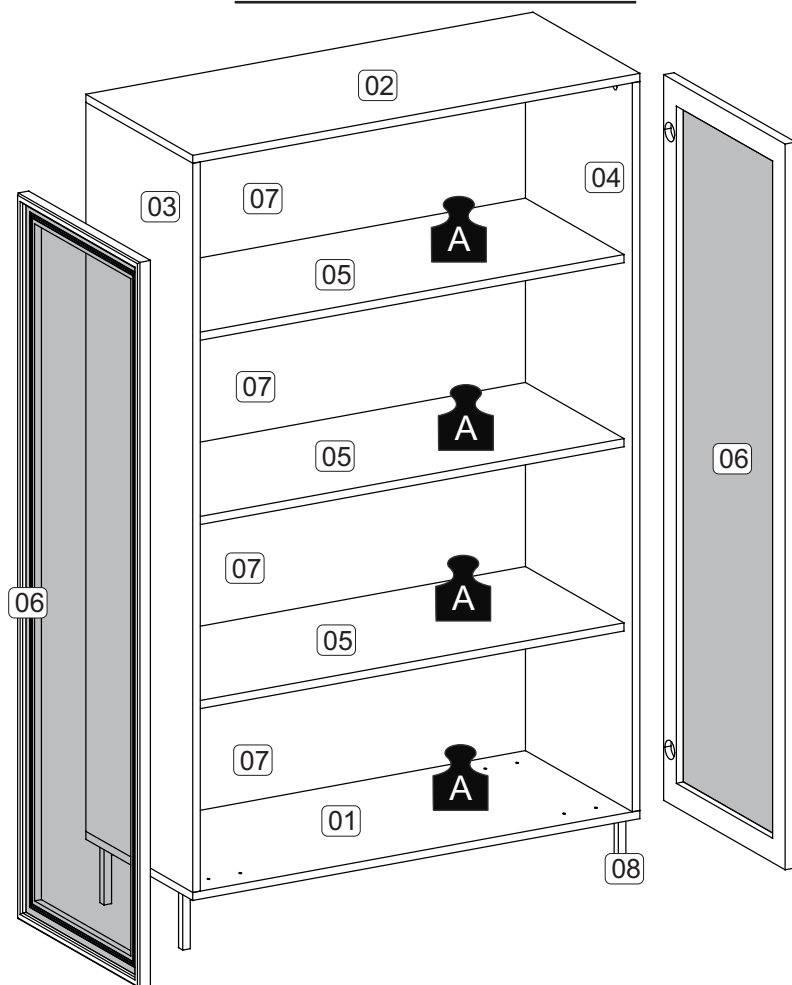


BRV

BH09

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QTD.
01	Base	01
02	Tampo	01
03	Lateral Esquerda	01
04	Lateral Direita	01
05	Prateleira	03
06	Porta	02
07	Costas	04
08	Pé	04

A = 12KG



Ferramentas necessárias
(não fornecidas)



Peso Máximo
suportado pelo produto



FERRAGENS	(mm)	QTD.
A	8x30	20
B		16
C		16
D	3,5x14	24
E	4x50	04
F	10x10	100
G		04


FERRAGENS	(mm)	QTD.
H	4x20	08
J	4x14	08
K		02
L		02
M		02
Y		01
Z		16

Atenção!

- Parabéns, você está adquirindo um produto com a qualidade BRV Móveis.
- Antes de iniciar a montagem leia e observe severamente este manual.
- Caso não sinta segurança em realizar a montagem deste produtor, contrate um profissional capacitado.
- Aconselhamos utilizar embalagem para forrar o chão, afim de não danificar o produto.

Limpeza:

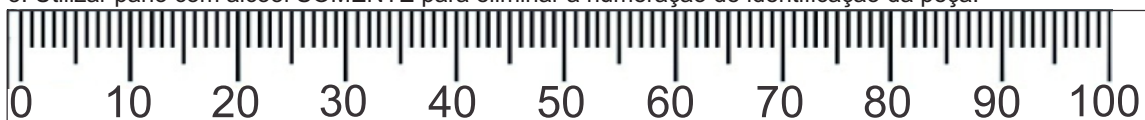- Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.
- Utilizar pano com álcool SOMENTE para eliminar a numeração de identificação da peça.




Garantia (exclusivo para o Brasil):

A garantia dos produtos fabricados pela BRV Móveis, abrange eventuais defeitos-vícios de fabricação, no prazo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 26, II, o qual prevê a garantia legal de 90 (noventa) dias.

PRÉ-MONTAGEM




A- x20




B- x16



D- x08




G- x04

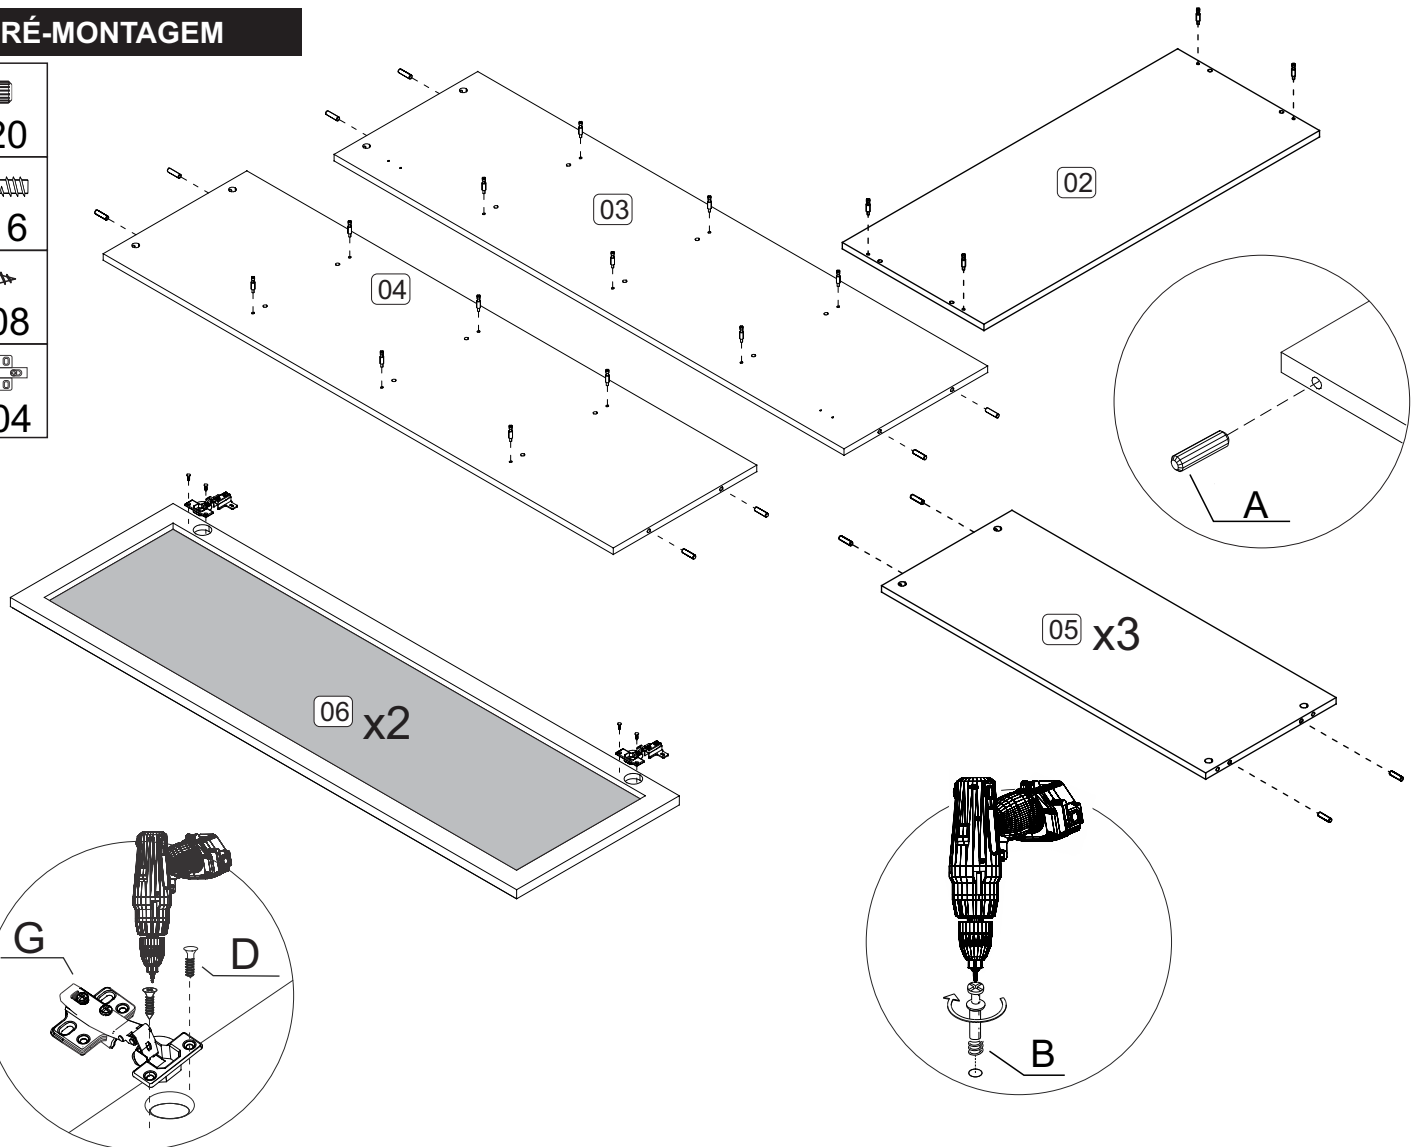












MONTAGEM



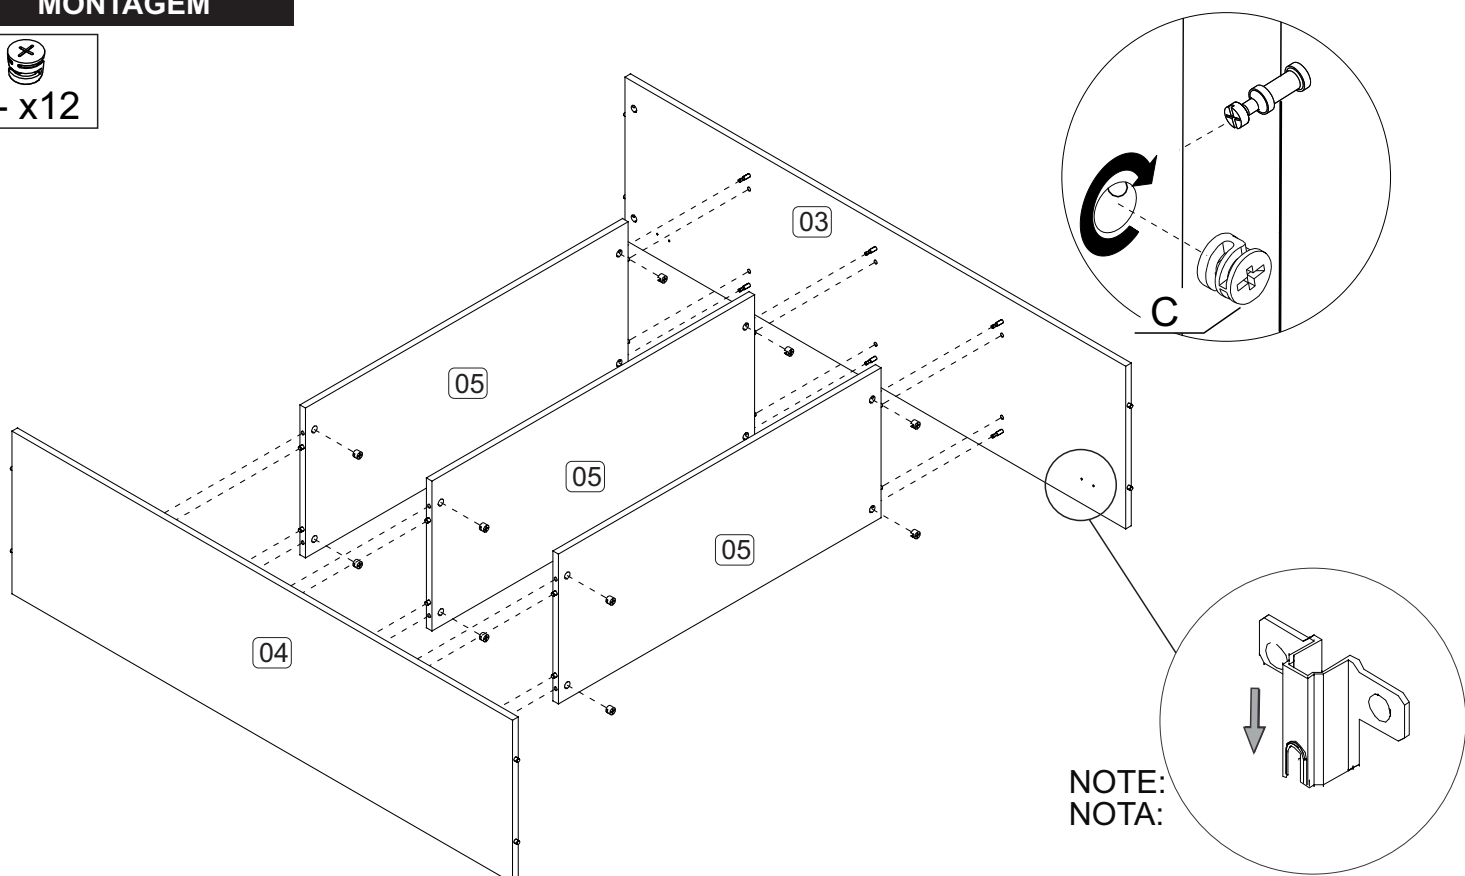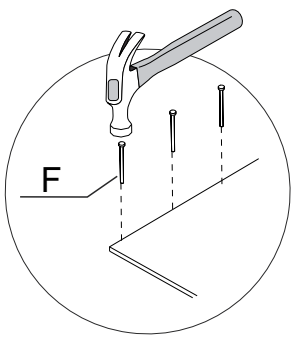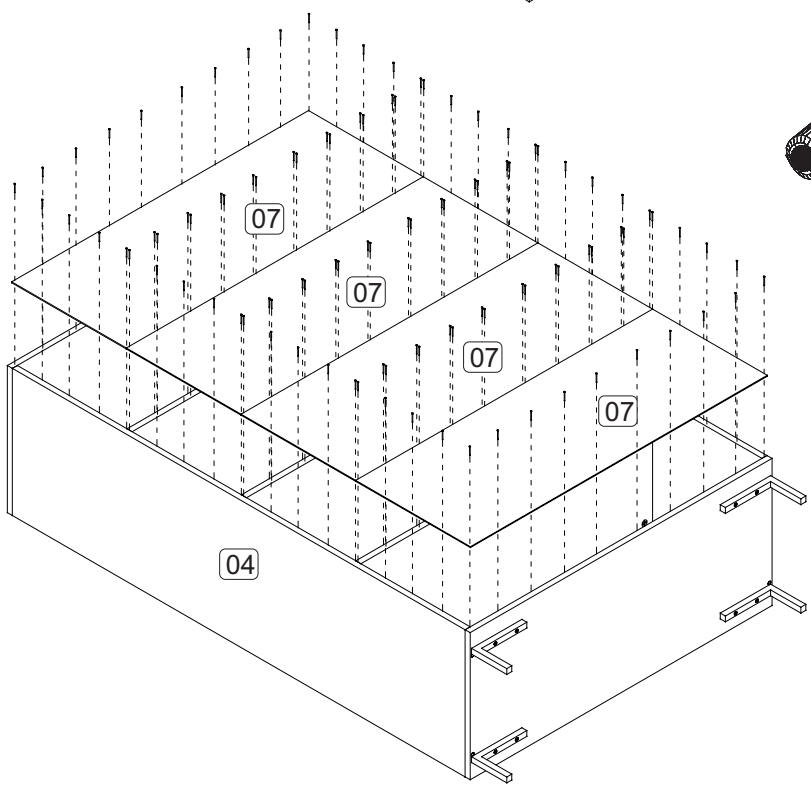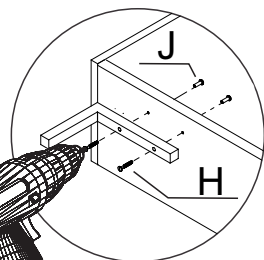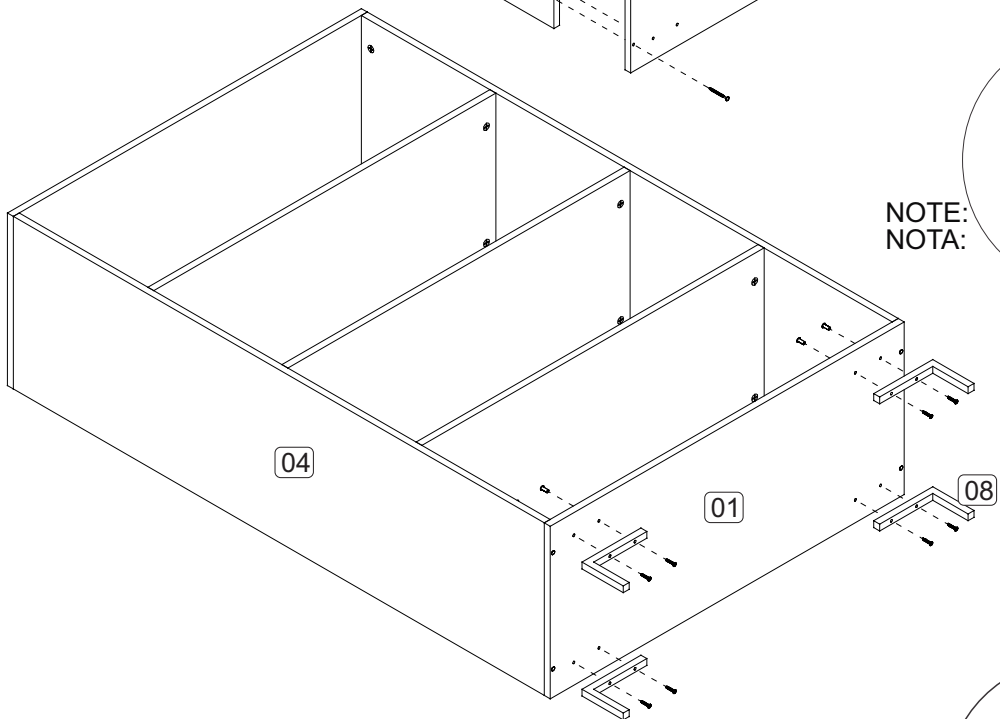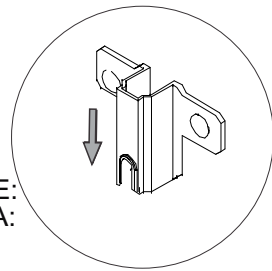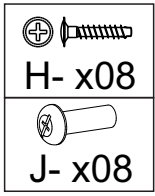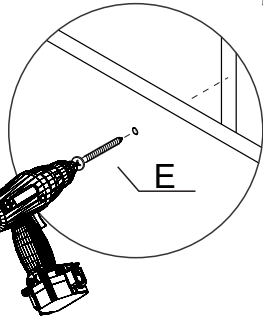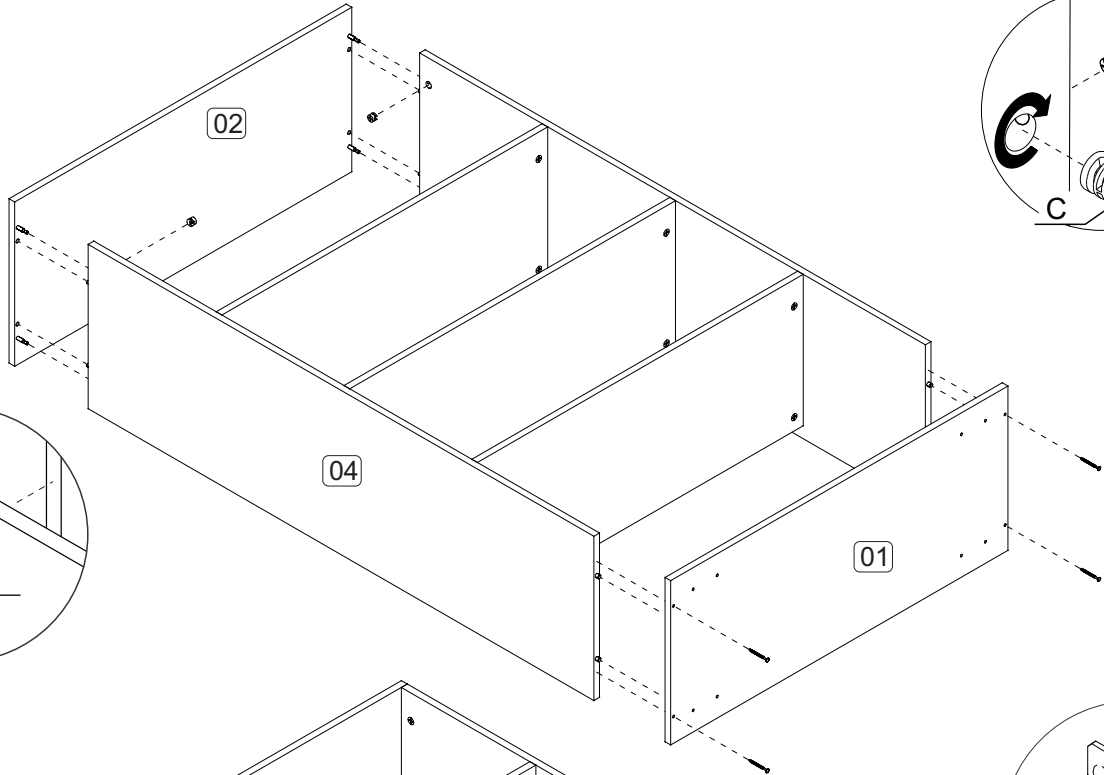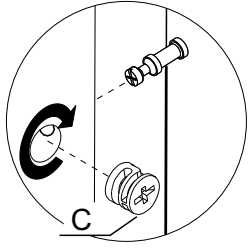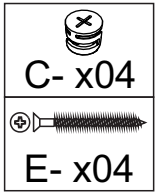
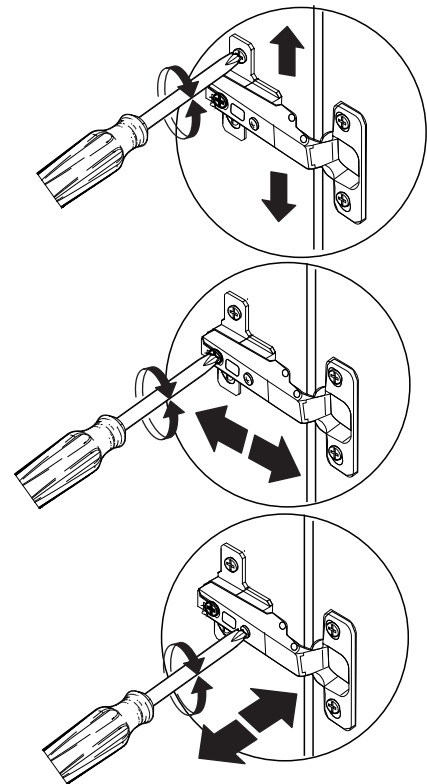
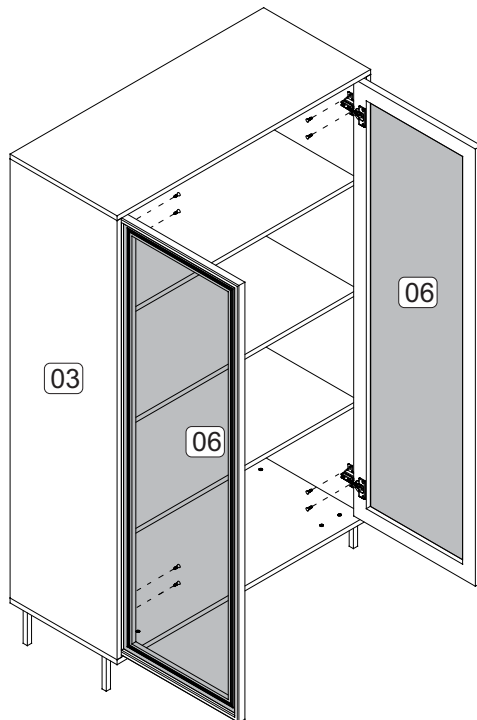
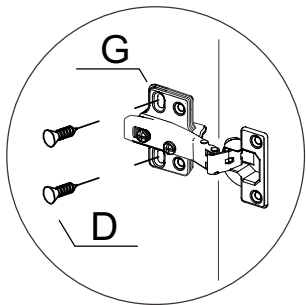
C- x12











NOTE:
NOTA:

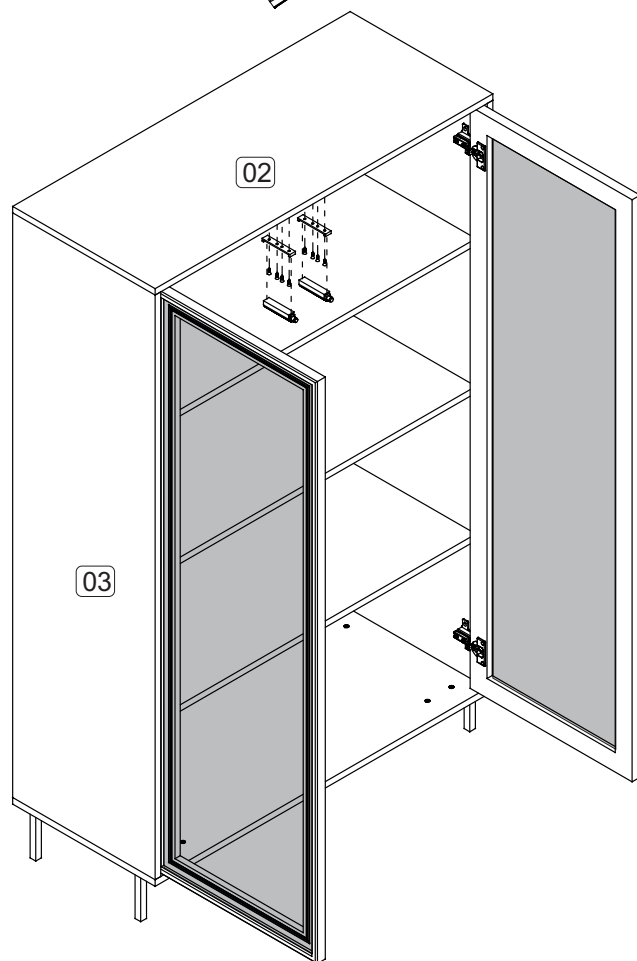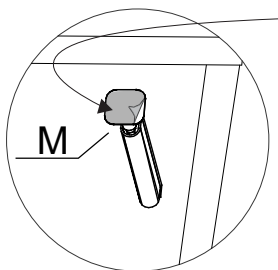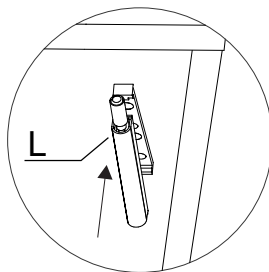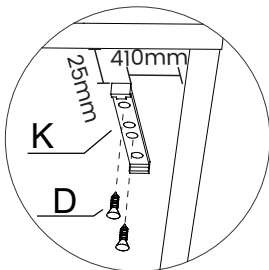



⊕  D- x08



⊕  D- x08
 K- x02
 L- x02
 M- x02



 Y- x01
 Z- x16

