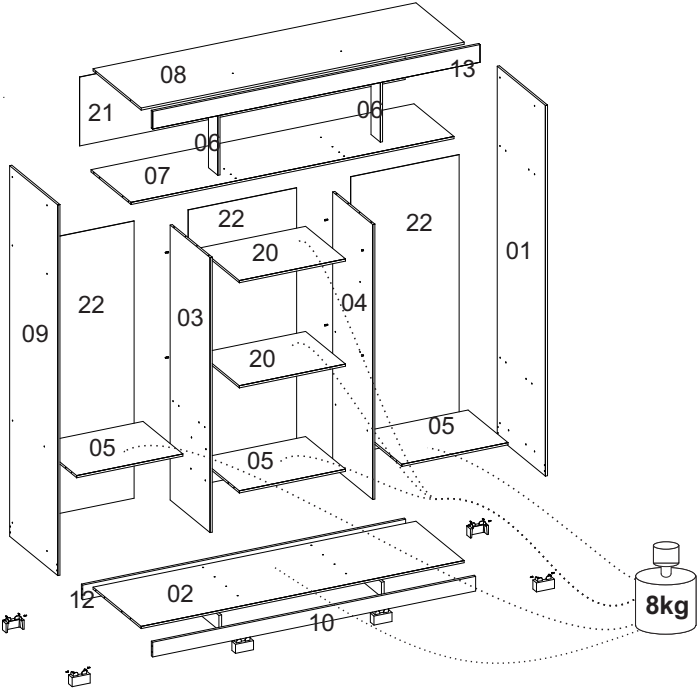
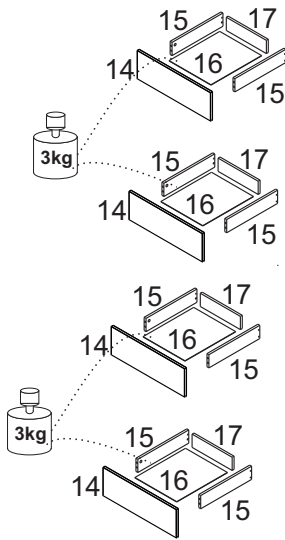
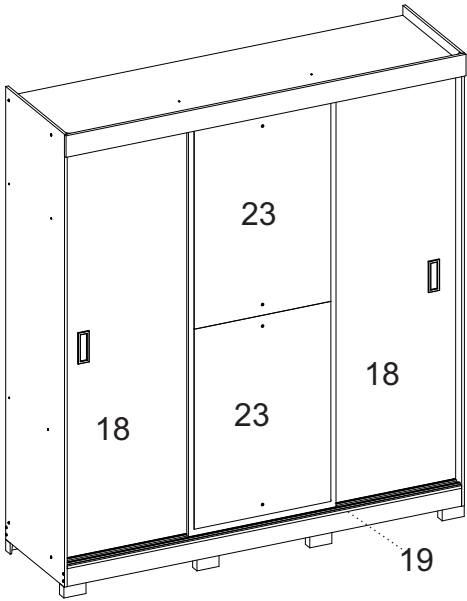




Montagem Instalação



ATENÇÃO: Sugerimos montar os produtos sobre a embalagem para evitar arranhões nas peças

Ferramentas para montagem



TRENA



PARAFUSADEIRA



MARTELO



CHAVE PHILIPS

* Ferramentas não fornecidas

RELAÇÃO DE PEÇAS								
CÓD PRODUTO	Nº PEÇA	DESCRIÇÃO	MATERIAL	COD PEÇA	QTDE	COMP	LARG	ESP
NT5020	1	LATERAL DIR.	MDP	47854-01	1	2015	534	12
NT5020	2	BASE INF	MDP	47855-02	1	1791	534	12
NT5020	3	DIVISÃO DIR	MDP	47856-03	1	1495	444	12
NT5020	4	DIVISÃO ESQ	MDP	47915-04	1	1495	444	12
NT5020	5	PRATELEIRA FIXA	MDP	47857-05	3	589	443	12
NT5020	6	DIV. MALEIRO	MDP	47858-06	2	360	104	12
NT5020	7	BASE MALEIRO	MDP	47859-07	1	1791	445	12
NT5020	8	TAMPO SUP	MDP	47860-08	1	1791	534	12
NT5020	9	LATERAL ESQ.	MDP	47861-09	1	2015	534	12
NT5020	10	RODA PÉ FRONT	MDP	47862-10	1	1791	80	15
NT5020	11	RODA PÉ CENTR.	MDP	47863-11	2	502	80	15
NT5020	12	RODA PÉ TRAS.	MDP	47864-12	1	1791	80	15
NT5020	13	RODA TETO	MDP	47865-13	1	1816	96	15
NT5020	14	FRENT.GAV.	MDP	47866-14	4	583	145	15
NT5020	15	LAT. GAV.	MDP	47867-15	8	425	104	12
NT5020	16	FUNDO GAVETA	HDF	47868-16	4	430	565	3
NT5020	17	TRAS. GAV	MDP	47869-17	4	541	90	15
NT5020	18	PORTA MENOR	MDP	47870-18	2	1845	598	15
NT5020	19	PORTA MAIOR	MDP	47871-19	1	1845	665	15
NT5020	20	PRATELEIRA MOVEL	MDP	47872-20	2	589	443	12
NT5020	21	FUNDO TRASEIRO SUP.	HDF	47873-21	1	1810	376	3
NT5020	22	FUNDO TRASEIRO INF.	HDF	47874-22	3	1515	602	3
NT5020	23	ESPELHO 3 mm	-	1490-23	2	890	616	3
NT5020	24	KIT ACESSÓRIOS	-	47875-24	-	-	-	-

1. A MARCAÇÃO COM O CÓDIGO DO PRODUTO E O NÚMERO DAS PEÇAS NAS FITAS APARENTES PODE SER REMOVIDA COM PANO E ÁLCOOL.

2. PARA RECLAMAÇÕES, TER À MÃO A ETIQUETA DO PRODUTO COM NÚMERO DO LOTE E DATA DA FABRICAÇÃO.

SR. MONTADOR, FAVOR CONFERIR AS PEÇAS ANTES DA MONTAGEM, POIS SÓ EFETUAMOS A TROCA DO PRODUTO ANTES DE SER MONTADO.

TERMO DE GARANTIA

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados, mediante apresentação deste certificado e da nota fiscal.

Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo as instruções do manual de montagem que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado e conservação do móvel deve-se evitar maus tratos, como por exemplo: bater portas e gavetas, arrastar ou riscar o móvel, umidade ou calor excessivos e exposição ao sol, para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não será de responsabilidade da Notável Móveis problemas que tenham origem na utilização dos produtos de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore e outros.

- O peso suportado por cada prateleira/gaveta deverá obedecer os valores indicados na ilustração.

Também não serão de responsabilidade da Notável Móveis, problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas.

- Ações de cupins ou outras pragas.

- Armazenamento e deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente.

- Todo e qualquer recorte ou alteração nos móveis.

- Uso de produtos de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feita da seguinte forma:





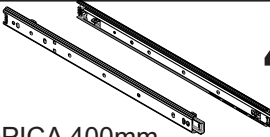


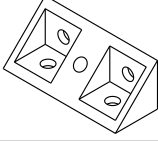







Nas partes externas (portas, laterais e frente de gaveta), internas, vidros e espelhos, a limpeza deverá ser feita com pano limpo e levemente umedecido em água e sabão neutro. Em seguida, deverá ser passado um pano limpo e seco.

Em caso de transferência do móvel para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissional especializado, sendo que para a movimentação do móvel é necessário que o mesmo seja levantado do chão. O produto não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contempladas na garantia.

PRAZO DE GARANTIA


O prazo de garantia será de noventa (90) dias, conforme prevista no artigo 26 do Código do Consumidor, a contar da efetiva entrega do produto, desde que observadas as condições normais de uso e conservação. Essa garantia cobre defeitos de fabricação.

RELAÇÃO DE FERRAGENS

CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  CAVILHA MADEIRA 6x30mm	36	B  PARAFUSO MINIFIX 5x31mm	8	SC  SACHÊ DE COLA 5g	2
C  TAMBOR MINIFIX 12x9mm	8	D  PREGO 23x4mm	120	CA  CABIDEIRO 582 mm	2
K  KIT SUPORTE SISTEMA PARA PORTAS DE CORRER	1	N  PAR CORREDIÇA TELESCOPICA 400mm	4	E  FUNDO JUNÇÃO METÁLICO 13x13mm	30
R  TAPA FURO ADESIVO PLÁSTICO 15mm	8	AS  PUXADOR PLASTICO SQUARE128 mm	2	SV  SUPORTE PLÁSTICO PARA VIDRO CROMADO	4
T  CANTONEIRA 15x15x40mm	11	X  PARAFUSO 4x12 CABEÇA PANELA	100	AO  SUPORTE CABIDEIRO	4
PP  PARAFUSO 3x12mm CABEÇA CHATA	16	TSI  TRILHO SUPERIOR E INFERIOR		PE  PÉ	8
YK  PARAFUSO 3,5x14mm CABEÇA CHATA	4	J  BATENTE - SUPORTE PARA PRATELEIRA PLÁSTICO 16x8x8mm	8	PW  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA FLANGEADA	34
Y  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	18	AN  CAVILHA MADEIRA 6x50mm	2	YH  PARAFUSO 4 x14mm CABEÇA FLANGEADA	4


PASSO 1

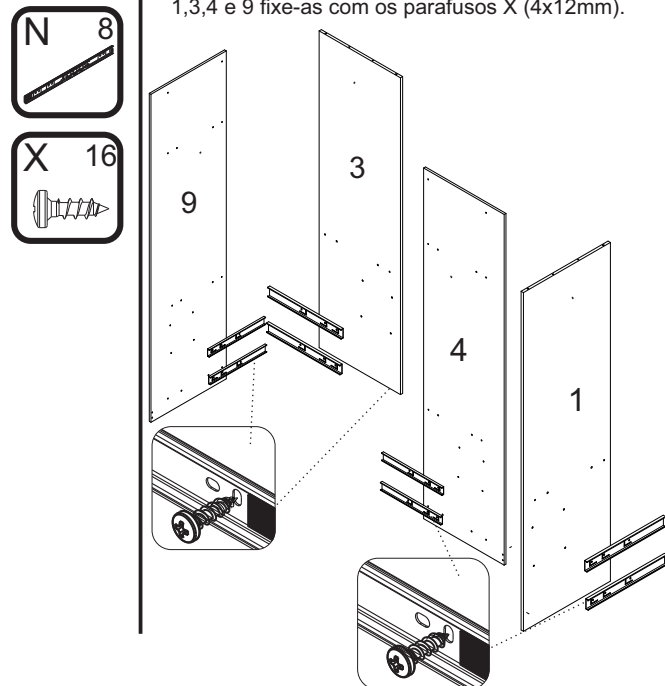1 - Alinhe as correições N nas marcações da peça
1,3,4 e 9 fixe-as com os parafusos X (4x12mm).




PASSO 5

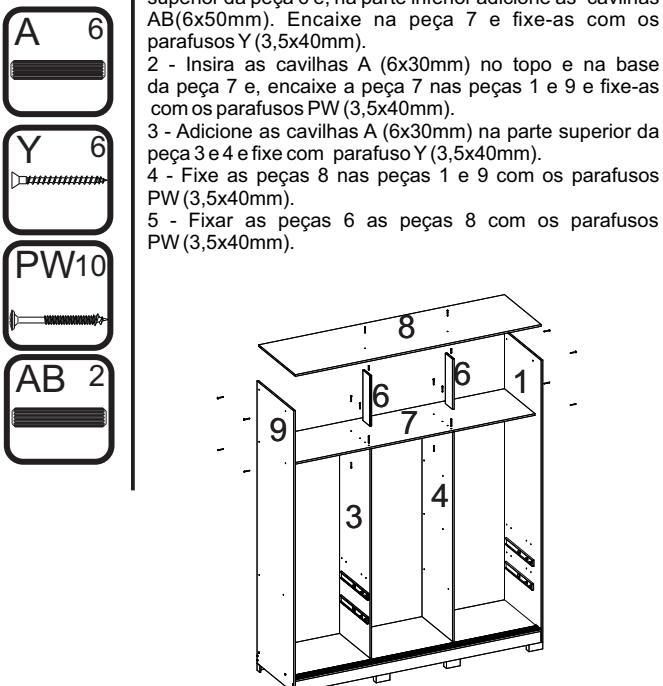- 1 - Insira as cavilhas A (6x30mm) no topo da parte superior da peça 6 e, na parte inferior adicione as cavilhas AB(6x50mm). Encaixe na peça 7 e fixe-as com os parafusos Y (3,5x40mm).
- 2 - Insira as cavilhas A (6x30mm) no topo e na base da peça 7 e, encaixe a peça 7 nas peças 1 e 9 e fixe-as com os parafusos PW (3,5x40mm).
- 3 - Adicione as cavilhas A (6x30mm) na parte superior da peça 3 e 4 e fixe com parafuso Y (3,5x40mm).
- 4 - Fixe as peças 8 nas peças 1 e 9 com os parafusos PW (3,5x40mm).
- 5 - Fixar as peças 6 as peças 8 com os parafusos PW (3,5x40mm).




PASSO 09

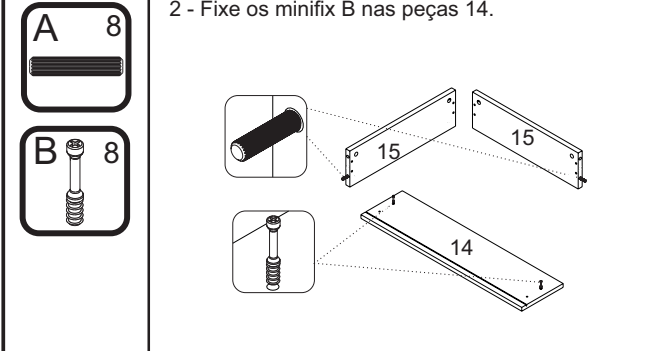- 1 - Encaixe as cavilhas A (6x30mm) nas peças 15.
- 2 - Fixe os minifix B nas peças 14.




PASSO 2

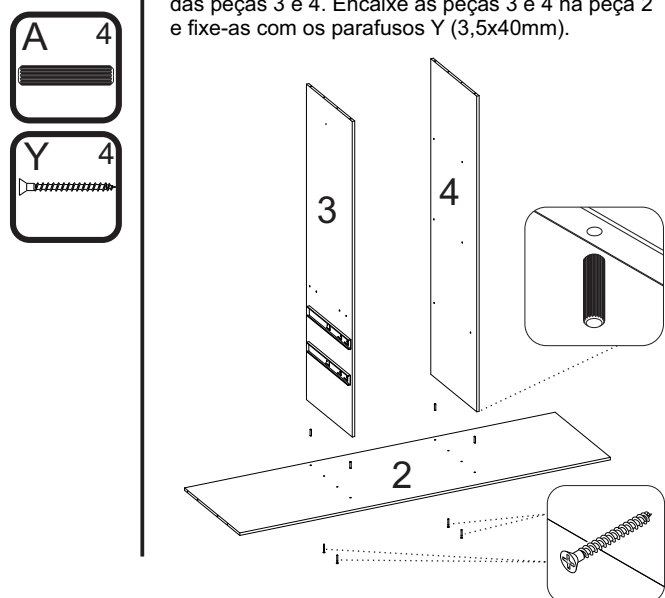1 - Insira as cavilhas A (6x30mm) no topo e na base das peças 3 e 4. Encaixe as peças 3 e 4 na peça 2 e fixe-as com os parafusos Y (3.5x40mm).




PASSO 6

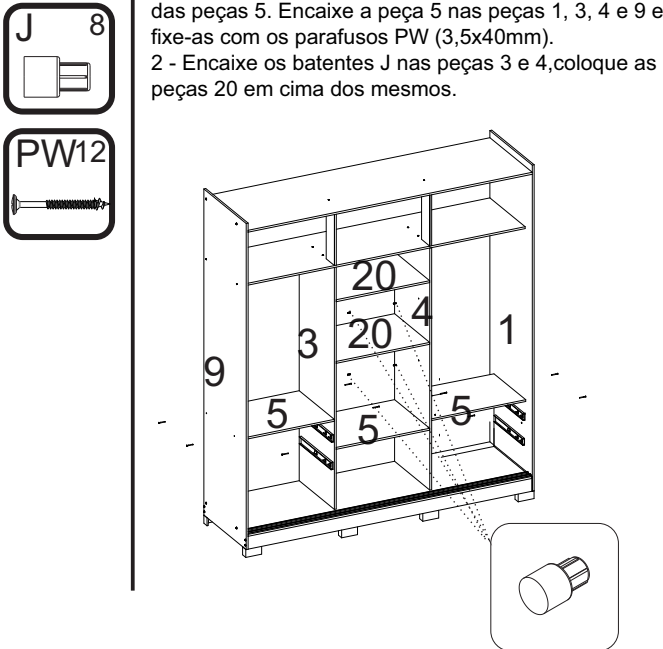- 1 - Insira as cavilhas A (6x30mm) no topo e na base das peças 5. Encaixe a peça 5 nas peças 1, 3, 4 e 9 e fixe-as com os parafusos PW (3,5x40mm).
- 2 - Encaixe os botantes J nas peças 3 e 4, coloque as peças 20 em cima dos mesmos.




PASSO 10

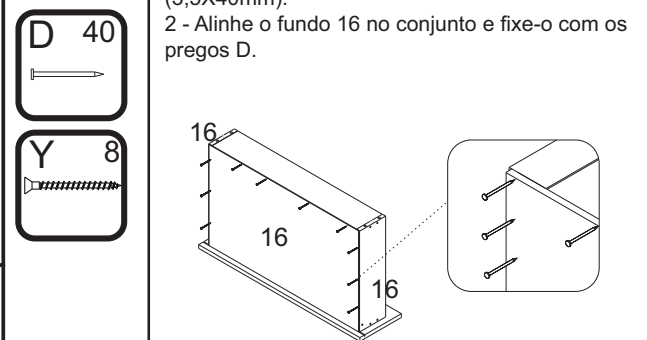- 1 - Fixe as peças 15 e 17 com parafuso Y (3,5X40mm).
- 2 - Alinhe o fundo 16 no conjunto e fixe-o com os pregos D.




PASSO 11

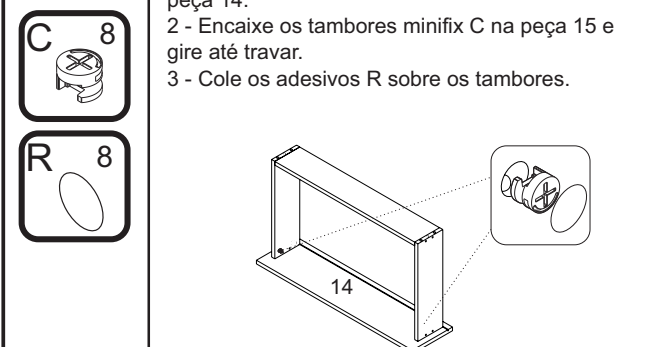- 1 - Encaixe o conjunto montado no passo anterior na peça 14.
- 2 - Encaixe os tambores minifix C na peça 15 e gire até travar.
- 3 - Cole os adesivos R sobre os tambores.




PASSO 3

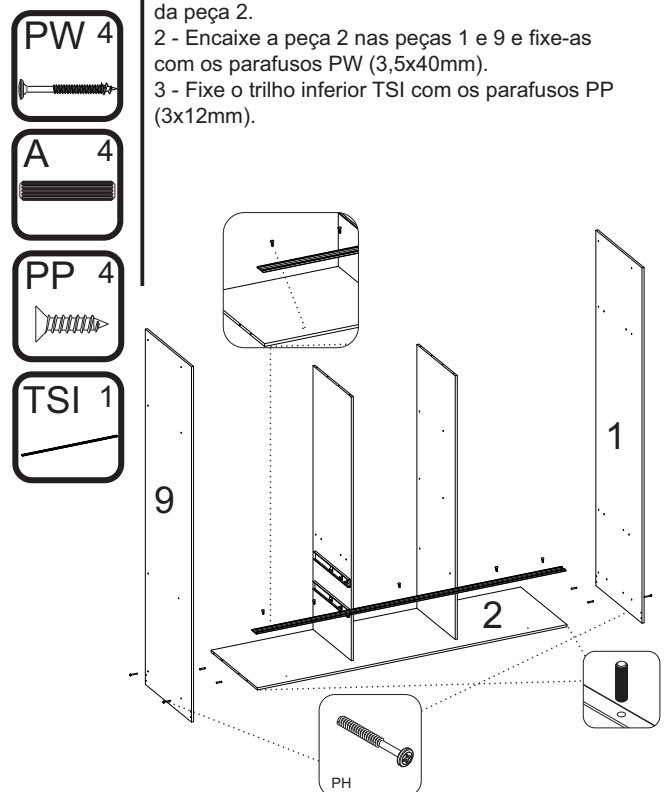- 1 - Insira as cavilhas A (6x30mm) no topo e na base da peça 2.
- 2 - Encaixe a peça 2 nas peças 1 e 9 e fixe-as com os parafusos PW (3,5x40mm).
- 3 - Fixe o trilho inferior TSI com os parafusos PP (3x12mm).




PASSO 7

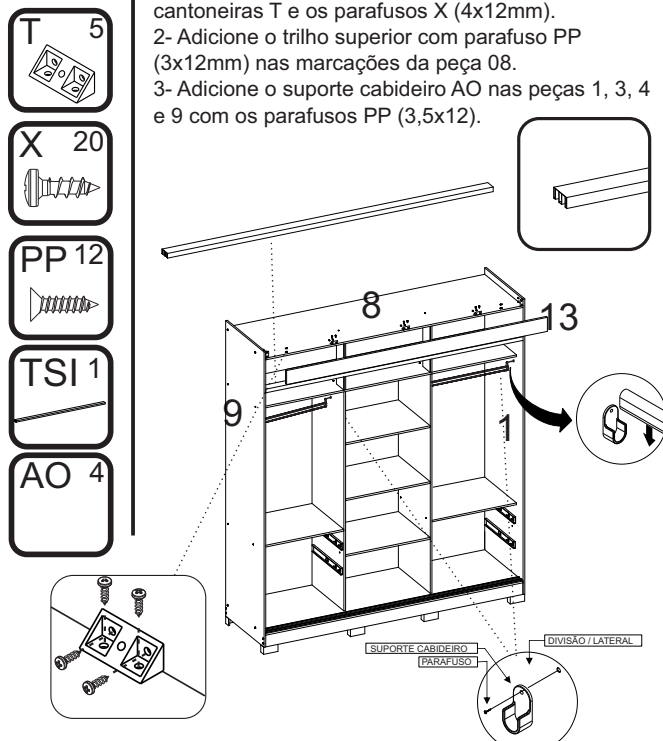- 1- Fixe a peça 13 nas peças 1, 8 e 9 utilizando as cantoneiras T e os parafusos X (4x12mm).
- 2- Adicione o trilho superior com parafuso PP (3x12mm) nas marcações da peça 08.
- 3- Adicione o suporte cabideiro AO nas peças 1, 3, 4 e 9 com os parafusos PP (3,5x12).




PASSO 12

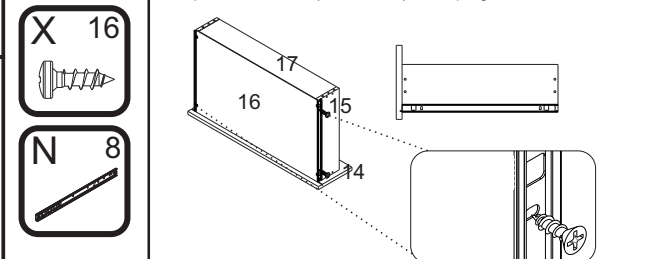1 - Encoste a corredeira N na peça 14 e 16 e fixe com os parafusos X (4x12mm) nas peças 15




PASSO 4

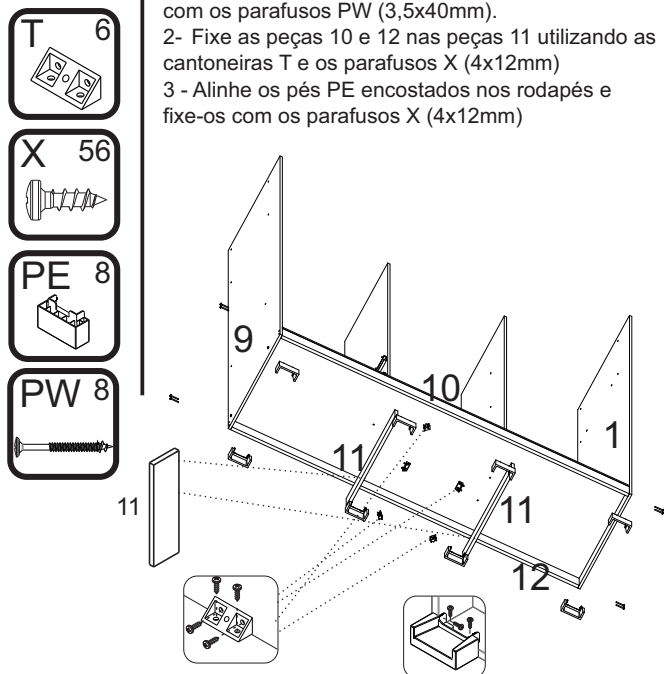- 1 - Encaixe a peça 10 e12 as peças 1 e 9 e fixe-as com os parafusos PW (3,5x40mm).
- 2- Fixe as peças 10 e 12 nas peças 11 utilizando as cantoneiras T e os parafusos X (4x12mm)
- 3 - Alinhe os pés PE encostados nos rodapés e fixe-os com os parafusos X (4x12mm)



PASSO 8

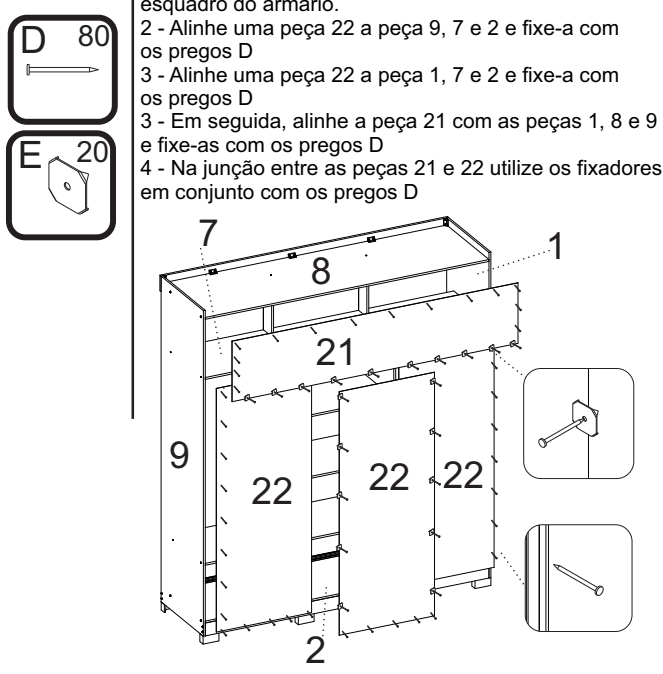
- 1 - ATENÇÃO: Antes de fixar os fundos verifique o esquadro do armário.
- 2 - Alinhe uma peça 22 a peça 9, 7 e 2 e fixe-a com os pregos D
- 3 - Alinhe uma peça 22 a peça 1, 7 e 2 e fixe-a com os pregos D
- 3 - Em seguida, alinhe a peça 21 com as peças 1, 8 e 9 e fixe-as com os pregos D
- 4 - Na junção entre as peças 21 e 22 utilize os fixadores em conjunto com os pregos D



PASSO 13


- 1 - Alinhe a roldana do kit K na parte inferior das portas 18 e 19 e fixe-as com os parafusos do kit.
- 2 - Adicione os espelhos na peça 19, conforme ilustração A com os parafusos YK (3,5x14mm) junto com o suporte plástico SV.
- 3 - Fixe os puxadores AS nas peças 18 com o parafuso YH (4X14)

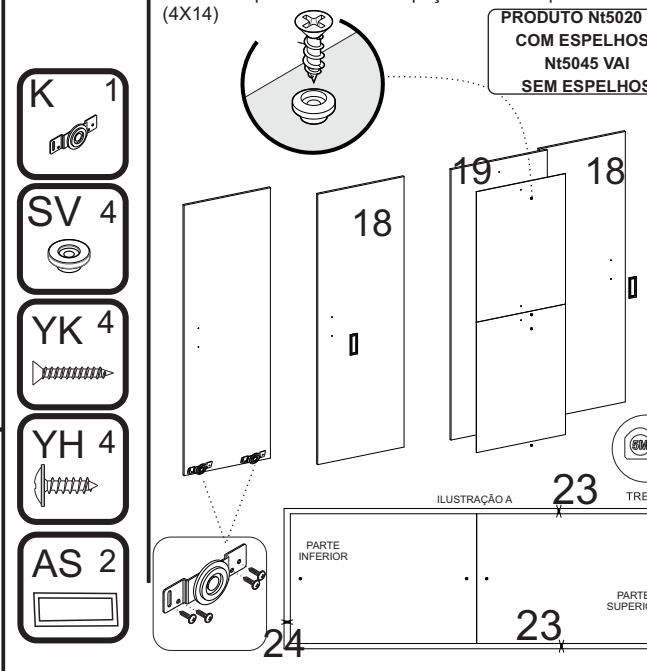
**PRODUTO Nt5020 VAI
COM ESPELHOS /
Nt5045 VAI
SEM ESPELHOS**















PASSO 14

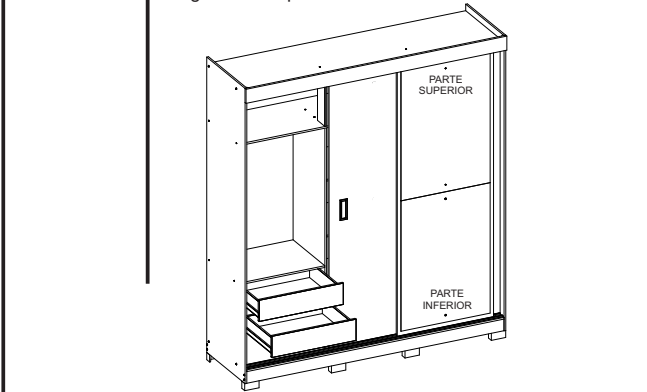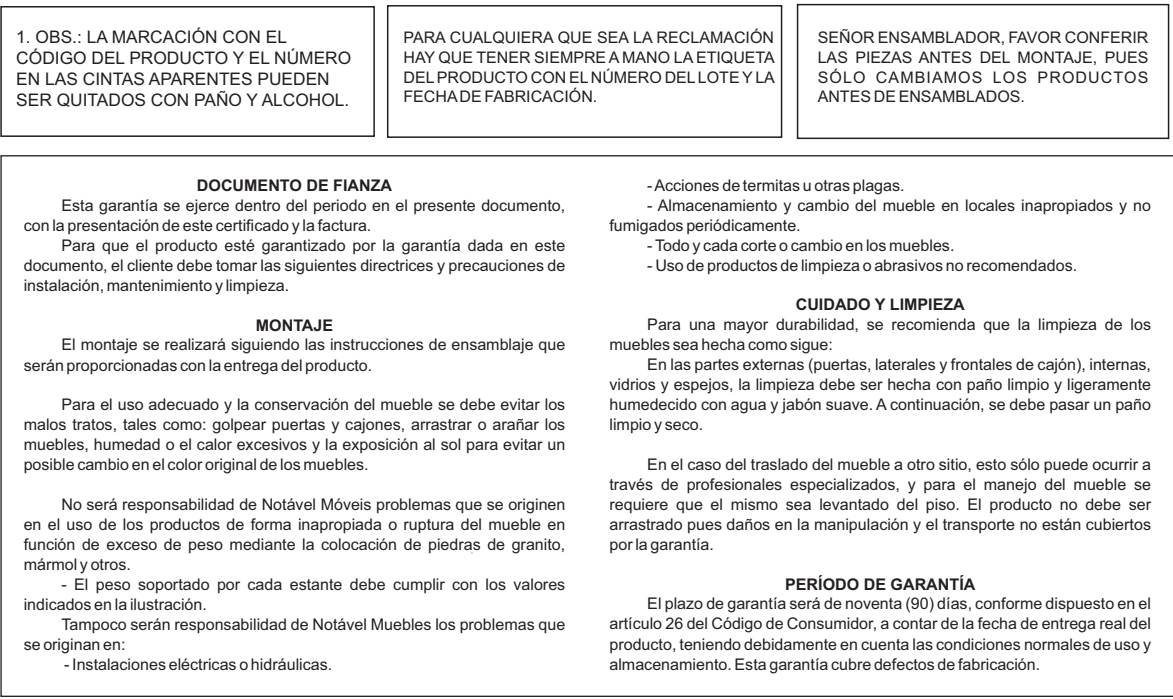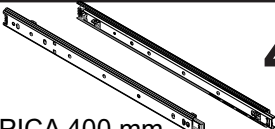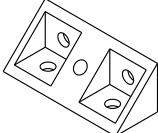1 - Colocar portas nos trilhos inferior e superior, colocar as gavetas no produto.





LISTA DE PIEZAS DE FIJACIÓN					
CÓDIGO/DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIPCIÓN		CANTIDAD
A		36	B		8
CLAVIJA MADEIRA 6x30mm			TORNILLO MINIFIX 5x31mm		
C		8	D		120
BARRIL MINIFIX 12x9mm			CLAVO 23x4mm		
K		1	N		4
SOPORTE SISTEMA PARA PUERTAS DE CORRER			PAR CORREDIZA TELESCOPICA 400 mm		
R		8	AS		2
TAPA-AGUJERO ADHESIVO PLÁSTICO 15MM			MANIJA PLÁSTICA AQUARE 128 mm		
T		11	X		100
ANGULAR 15x15x40mm			TORNILLO 4X12 CABEZA CUCHARA		
PP		16	TSI		
TORNILLO 3x12MM CABEZA PLANA			TRILLO SUPERIOR Y INFERIOR		
YK		4	J		8
TORNILLO 3,5x14MM CABEZA PLANA			BATIENTE – SOPORTE ESTANTE PLÁSTICO 16X8X8MM		
Y		18	AN		2
TORNILLO 3,5x40MM CABEZA PLANA			CLAVIJA MADEIRA 6x50mm		
SC		2	CA		2
SACHÉ DE PEGAMENTO 5g			PERCHERO 582 mm		
E		30	SV		4
FONDO JUNCIÓN METÁLICO 13X13MM			SOPORTE PLÁSTICO PARA VIDRIO CROMADO		
AO		4	PE		8
SOPORTE PERCHERO			PATA		
PW		34	YH		4
PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA FLANGEADA			PARAFUSO 4 x14mm CABEÇA FLANGEADA		

