




MANUAL DE MONTAGEM
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODULADO 5 PORTAS SEM ESPELHO
MODULATED 5 DOORS WITHOUT MIRROR
MODULADO 5 PUERTAS SIN ESPEJO





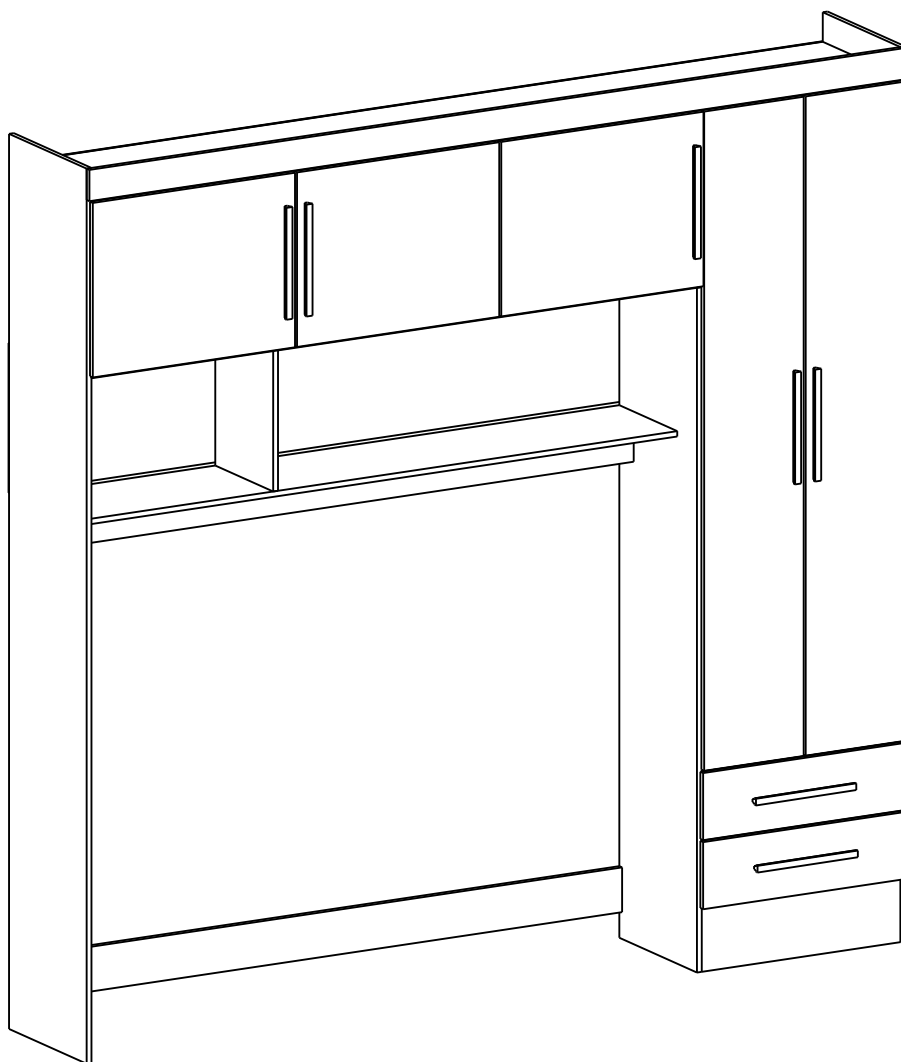


PEÇAS POR VOLUME / PARTS BY VOLUME / PIEZAS POR VOLUMEN


CAIXA ESTRUTURA / STRUCTURE BOX / CAJA DE ESTRUCTURA				
NUM.	COD.	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QDT QTY. CTD.	MEDIDAS (MM) SIZE (MEASUREMENTS) (MM) DIMENSIONES (MM)
1	17340	LATERAL DIREITA / RIGHT SIDE / LATERAL DERECHA	1	2000x335x12
2	17341	LATERAL ESQUERDA / LEFT SIDE / LATERAL IZQUIERDA	1	2000x335x12
3	17342	DIVISÓRIA MODULADO / WARDROBE DIVISION / DIVISIÓN DE ARMARIOS	1	1530x335x12
30	17343	TAMPO SUPERIOR / TOP COVER / LA CUBIERTA SUPERIOR	1	2016x335x12
4	17344	TAMPO MALEIRO / LOWER TOP / TAPA INFERIOR	1	2016x335x12
5	17345	DIVISÓRIA MALEIRO / BACK PANEL PARTITION / PARTICIÓN MALEIRO	1	380x335x12
6	17346	DIVISÓRIA NINCHO / NINCHO PARTITION / PARTICIÓN NINCHO	1	317x250x12
7	17347	PRATELEIRA NINCHO / SHELF / ESTANTE	1	1510x250x12
8	17355	PRATELEIRA / SHELF / ESTANTE	2	495x335x12
9	17356	RODAPÉ FRONTAL / FRONT FOOTER / MARCO BASE FRONTAL	1	495x150x12
10	17357	RODAPÉ TRASEIRO / REAR FOOTER / MARCO BASE TRASERO	1	495x150x12
11	17358	TRAVESSA / PLATE / TRAVESSA	2	1510x70x12
12	17359	MOLDURA / FRAME / MOLDURA	1	2040x70x12
13	17360	BATENTE / FLAP / SOLAPA	1	380x70x12
14	17361	FECHAMENTO LATERAL / SIDE CLOSURE / CIERRE LATERAL	1	2000x100x12
15	17362	COSTA MALEIRO / BACK PANEL / PANEL TRASERO	2	2035x196x2,5
16	17363	COSTA MENOR / BACK PANEL SMALLER / PANEL TRASERO MENOR	2	1418x252x2,5
18	17381	COSTA NINCHO / BACK PANEL / PANEL TRASERO	1	1526x335x2,5
19	17387	PERFIL H 2035MM / PROFILE / PERFIL	1	2035
20	17388	PERFIL H 1418MM / PROFILE / PERFIL	1	1418
17	17364	KIT FERRAGEM / HARDWARE KIT / HERRAJES	1	-

CAIXA PORTAS / DOOR BOXES / CAJAS DE PUERTA				
NUM.	COD.	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QDT QTY. CTD.	MEDIDAS (MM) SIZE (MEASUREMENTS) (MM) DIMENSIONES (MM)
21	6642	CORREDIÇA / SLIDE / CORREDERAS	2	300
22	17348	PORTA MAIOR / LARGE DOOR / PUERTA GRANDE	2	1472x250x12
23	17349	PORTA MENOR DIREITA / SMALL DOOR RIGHT / PUERTA PEQUEÑA DERECHO	1	505x392x12
24	17350	PORTA MENOR ESQUERDA / SMALL DOOR LEFT / PUERTA PEQUEÑA IZQUIERDA	2	505x392x12
25	17351	FRENTE GAVETA / DRAWER FRONT / FRENTE DE CAJÓN	2	502x150x12
26	17352	LATERAL GAVETA / DRAWER SIDE / LADO DEL CAJÓN	4	300x100x12
27	17353	TRASEIRO GAVETA / REAR DRAWER / CAJÓN TRASERO	2	440x70x12
28	17354	FUNDO GAVETA / BOTTOM DRAWER / ANTECEDENTES DE CAJÓN	2	466x307x2,5
29	17369	KIT FERRAGEM / HARDWARE KIT / HERRAJES	1	-

COMPOSIÇÃO KIT FERRAGEM / HARDWARE KIT COMPOSITION / COMPOSICIÓN KIT DE HERRAJES


LETRA LETTER LETRA	COD.	IMAGEM IMAGE IMAGEN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	LETRA LETTER LETRA	COD.	IMAGEM IMAGE IMAGEN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN
A	14573		PARAFUSO 3,5x35 FLANGE. SCREW / TORNILLO	J	13309		CALÇO 3MM SHIM / CALA
B	14574		PARAFUSO 3,5x30 CHATO SCREW / TORNILLO	L	4249		SAPATA PLÁSTICA PLASTIC SHOE / ZAPATO PLÁSTICO
C	6412		PARAFUSO 3,0x20 CHATO SCREW / TORNILLO	K+R	6536 6748		DOBRADIÇA CURVA + CALÇO CURVED HINGE + SHIM / BISAGRA CURVADA + CALA
D	4181		PARAFUSO 3,5x12 FLANGEADO SCREW / TORNILLO	M	14572		CANT. 02 FUROS ANGLE BRACKETS 02 HOLES / ESQUINA 02 AGUJEROS
E	4196		PARAFUSO 3,0x12 CHATO SCREW / TORNILLO	N	15104		PUXADOR HANDLE / MANIJA
F	15790		PARAFUSO 3,5x22 FLANGEADO SCREW / TORNILLO	O	14576		CANTONEIRA ANGULAR ANGLE BRACKETS / ESQUINA ÁNGULO
G	4385		PREGO 10X10 NAIL / CLAVO	P	18468		CONECTOR DE MONTAGEM MOUNTING CONNECTOR / CONECTOR DE MONTAJE
H	4202		CAVILHA 06X30 PEG / TARUGO	Q	14346		GARRA PARA FUNDO GRIP TO BOTTOM / AGARRE HACIA ABAJO
I	6378		CAVILHA 06X40 PEG / TARUGO				

ESTE PRODUTO PODE SER MONTADO EM DUAS VERSÕES DIFERENTES, NESTE MANUAL DE MONTAGEM ESTÁ REFERENCIANDO A VERSÃO 01, SE CASO OPTAR PELA VERSÃO 02 O PROCESSO SERÁ O MESMO, ESCOLHA A OPÇÃO QUE MELHOR TE ATENDA E SIGA O PASSO À PASSO CORRETAMENTE.

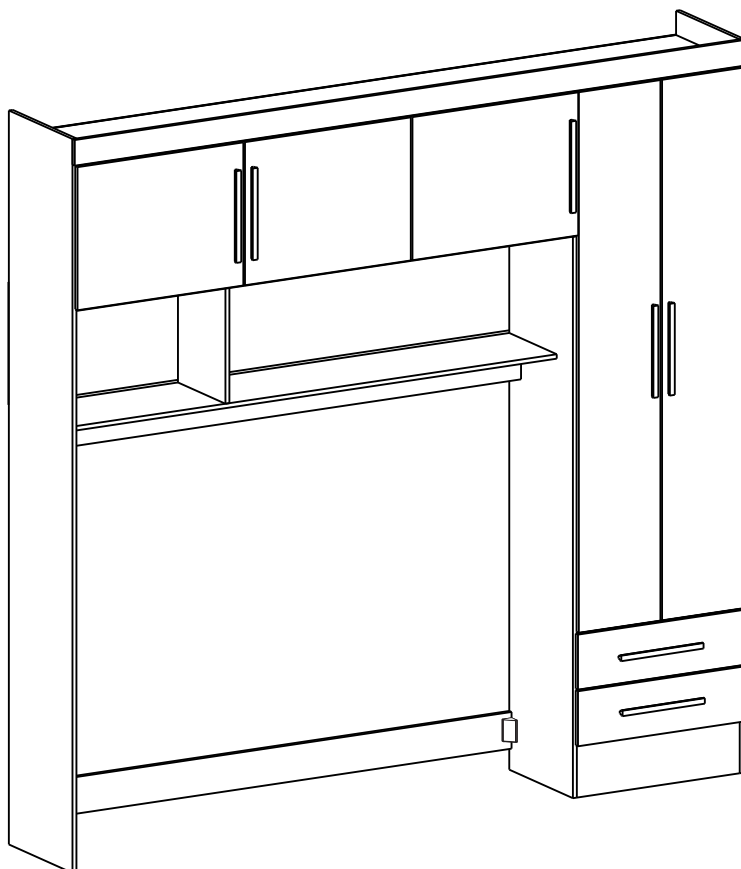





VERSÃO 01

ESTE PRODUTO PODE SER MONTADO EM DUAS VERSÕES DIFERENTES, NESTE MANUAL DE MONTAGEM ESTÁ REFERENCIANDO A VERSÃO 01, SE CASO OPTAR PELA VERSÃO 02 O PROCESSO SERÁ O MESMO, ESCOLHA A OPÇÃO QUE MELHOR TE ATENDA E SIGA O PASSO À PASSO CORRETAMENTE.

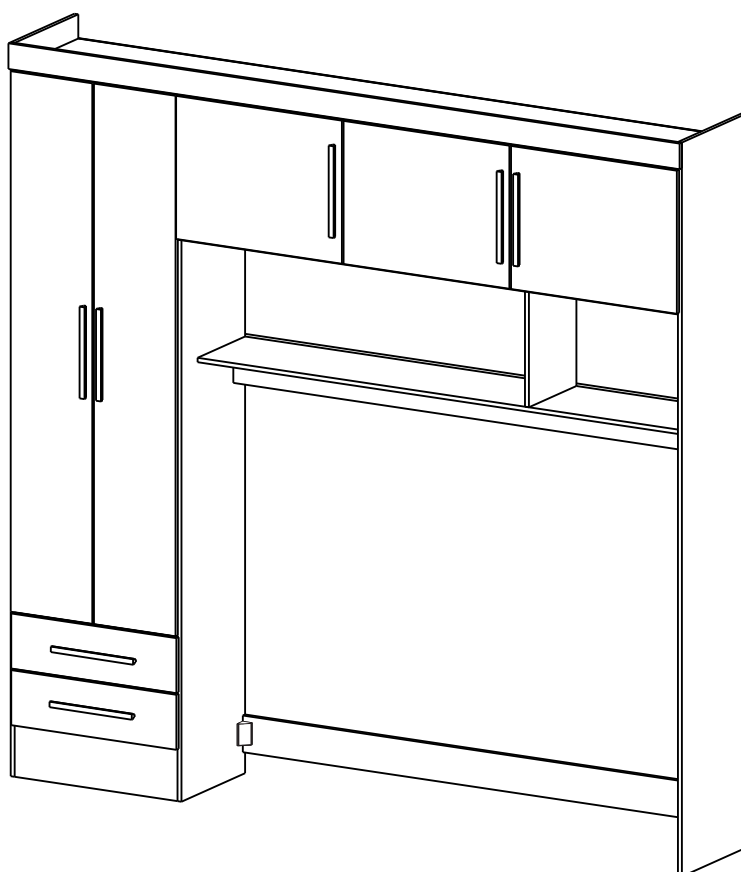

VERSÃO 02

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM
REQUIRED FOR ASSEMBLY / REQUERIDO PARA EL MONTAJE

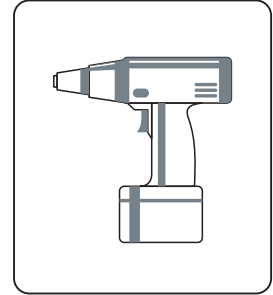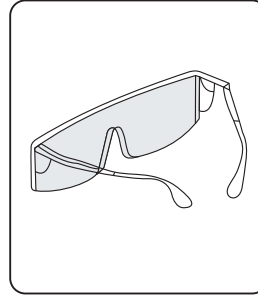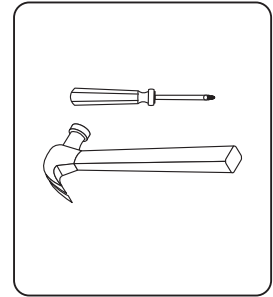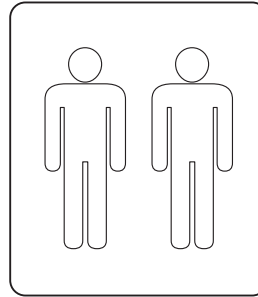

CARO CLIENTE

Obrigado por adquirir um de nossos produtos.
Visite nosso site e conheça toda nossa Linha.
Acesse: www.cariocamoveis.com.br




DEAR CUSTOMER

Thank you for purchasing one of our products.
Visit our website and get to know our entire line.
Access: www.cariocamoveis.com.br


ESTIMADO CLIENTE

Gracias por adquirir uno de nuestros productos.
Visite nuestro sitio web y conozca toda nuestra línea.
Acceso: www.cariocamoveis.com.br


1

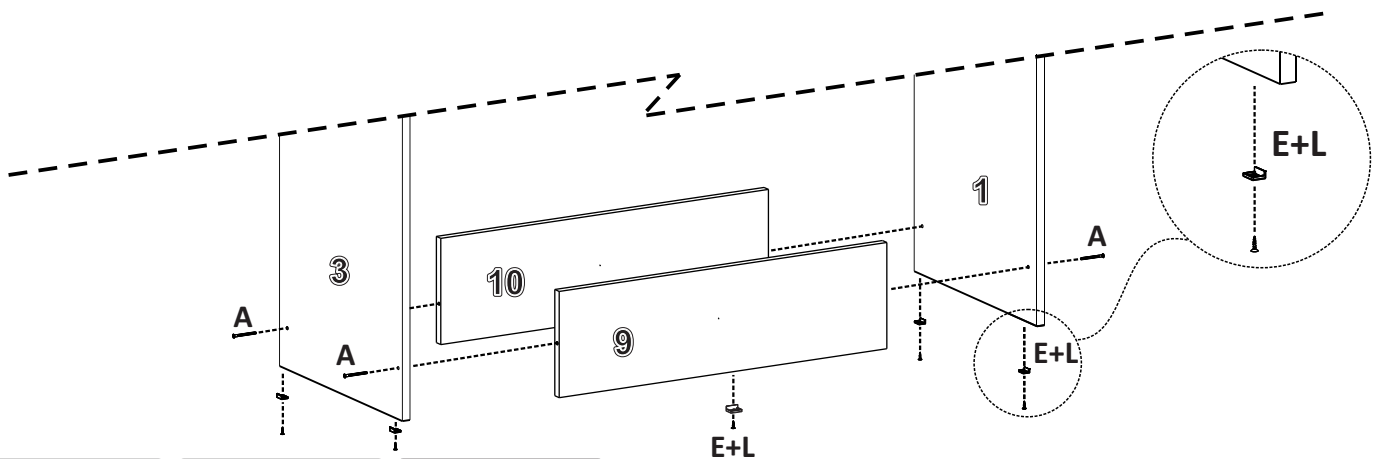


2

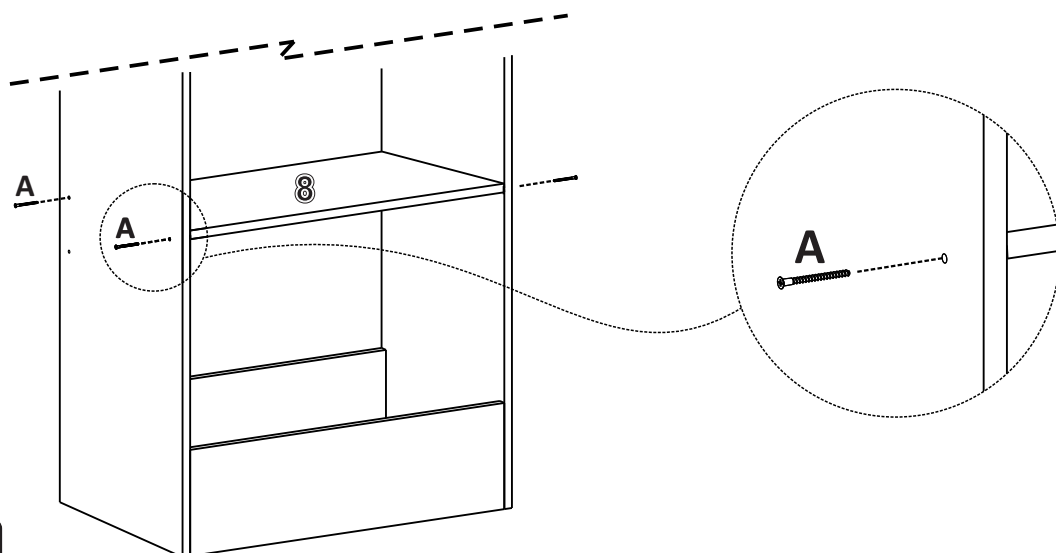



3

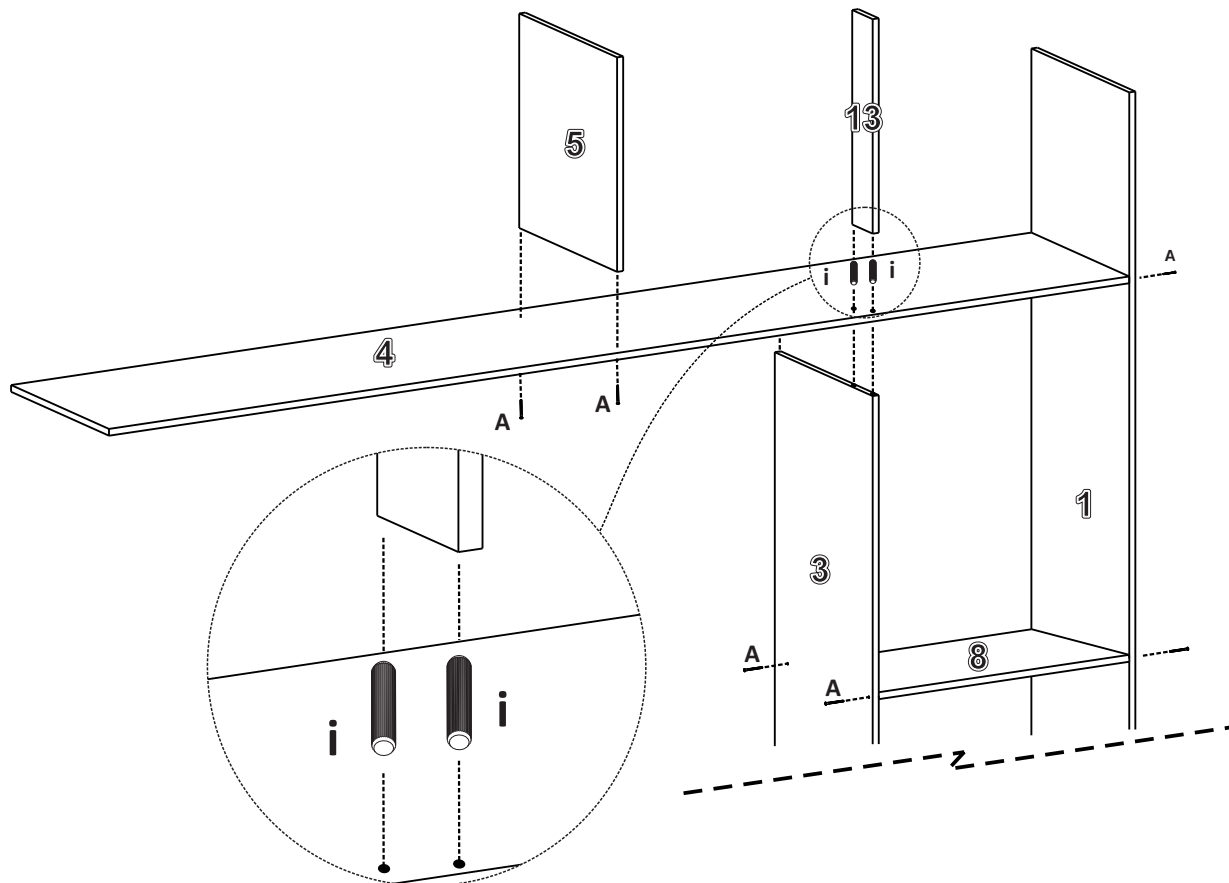


A  35mm
PARAF. 3,5x35 FLA.
SCREW / TORNILLO

I 
CAVILHA 06X40
PEG / TARUGO

4

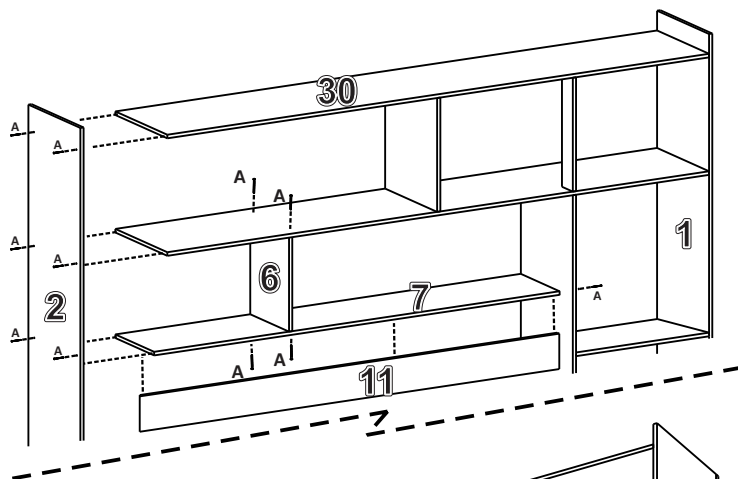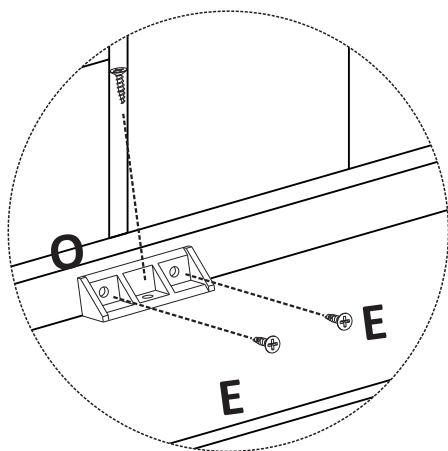

VISÃO FRONTAL
FRONT VIEW
VISTA FRONTAL

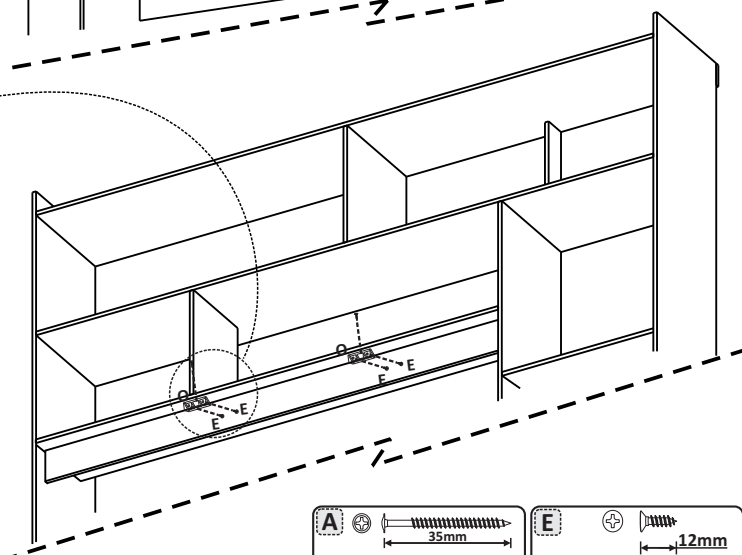


VISÃO TRASEIRA
REAR VIEW
VISTA TRASEIRA

A  35mm
PARAF. 3,5x35 FLA.
SCREW / TORNILLO

E  12mm
PARAF. 3,0x12
SCREW / TORNILLO

O 
CANTONEIRA ANG.
ANGLE BRACKETS
ESQUINA PLÁSTICA


5

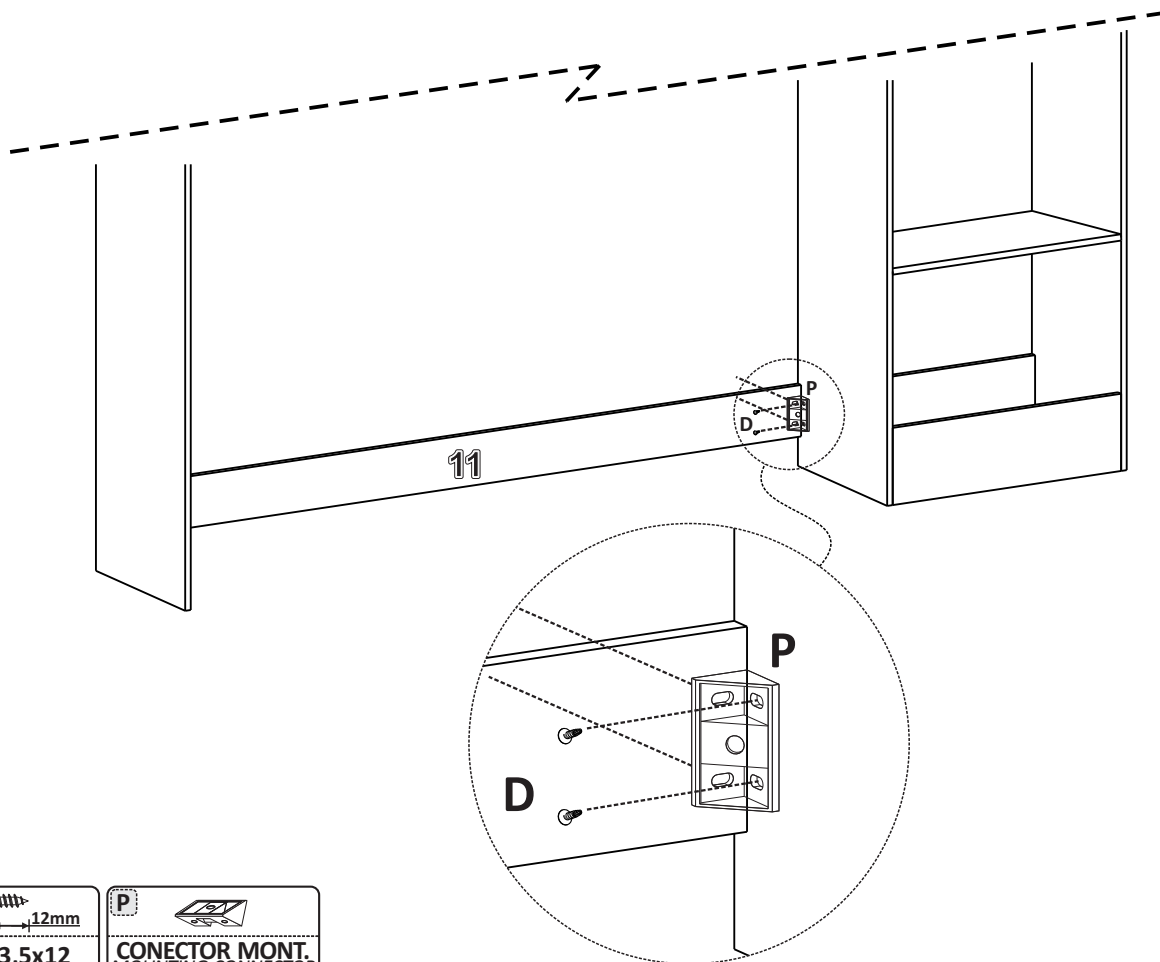

D  12mm
PARAF. 3,5x12
SCREW / TORNILLO

P 
CONECTOR MONT.
MOUNTING CONNECTOR
CONECTOR DE MONTAJE

6


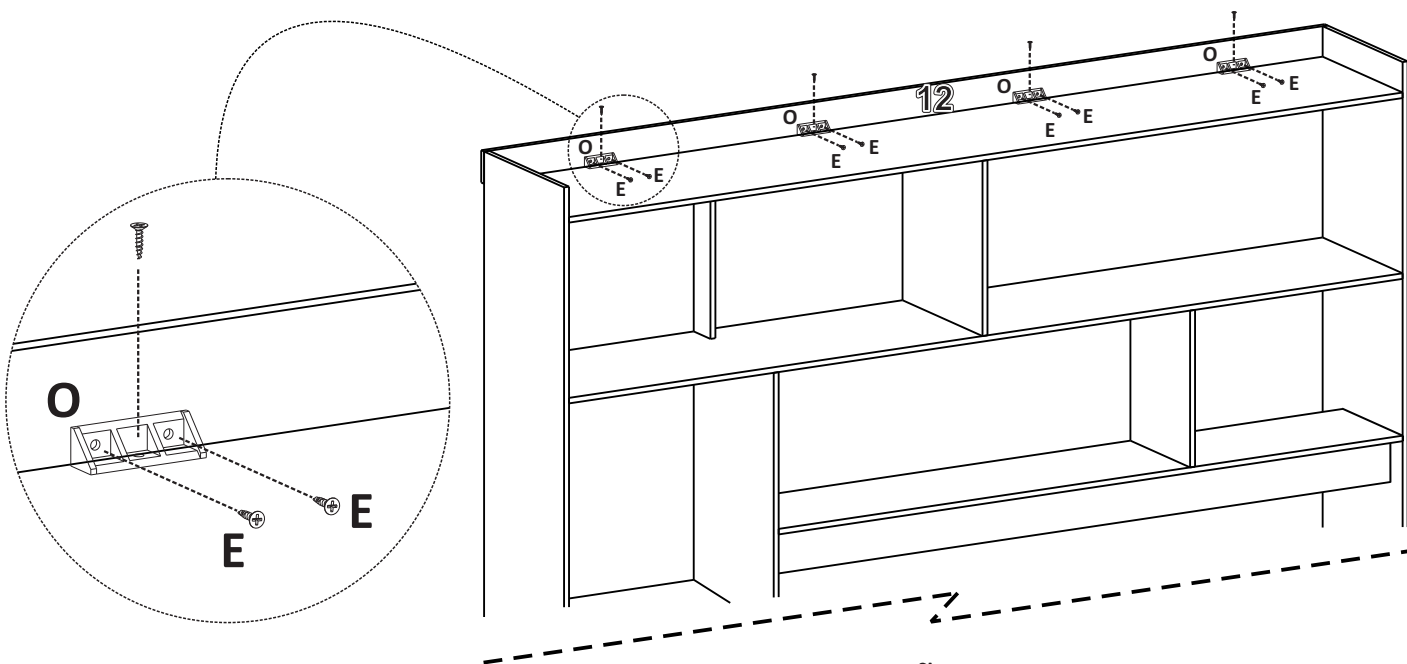


E  12mm
PARAF. 3,0x12
SCREW / TORNILLO

O 
CANTONEIRA ANG.
ANGLE BRACKETS
ESQUINA PLÁSTICA







VISÃO TRASEIRA
REAR VIEW
VISTA TRASERA

7

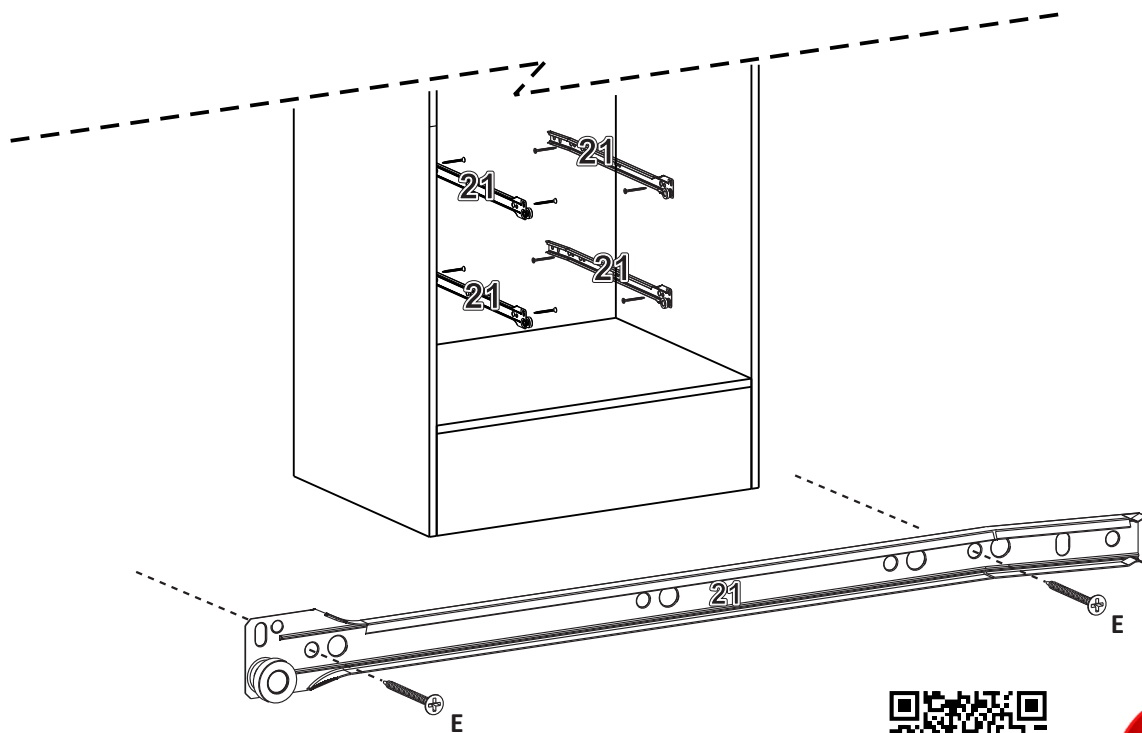


Leia o QR CODE com o seu celular
ou clique no **LINK** para ver o vídeo
de montagem






8

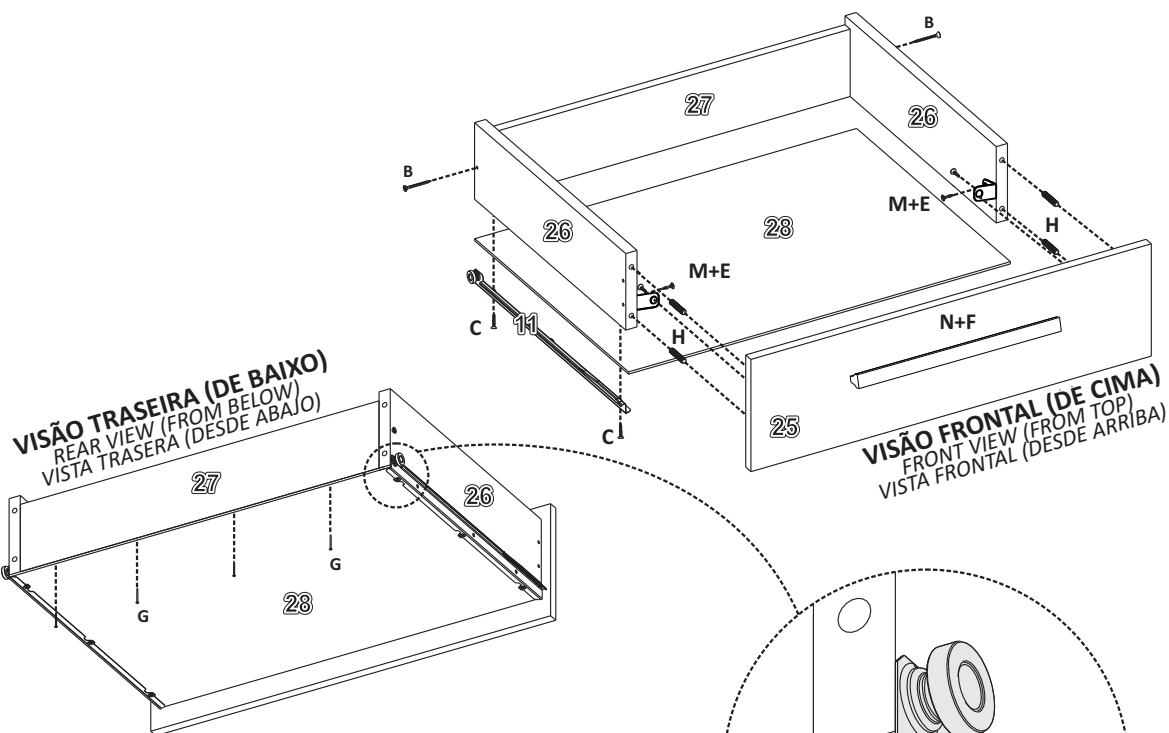

9

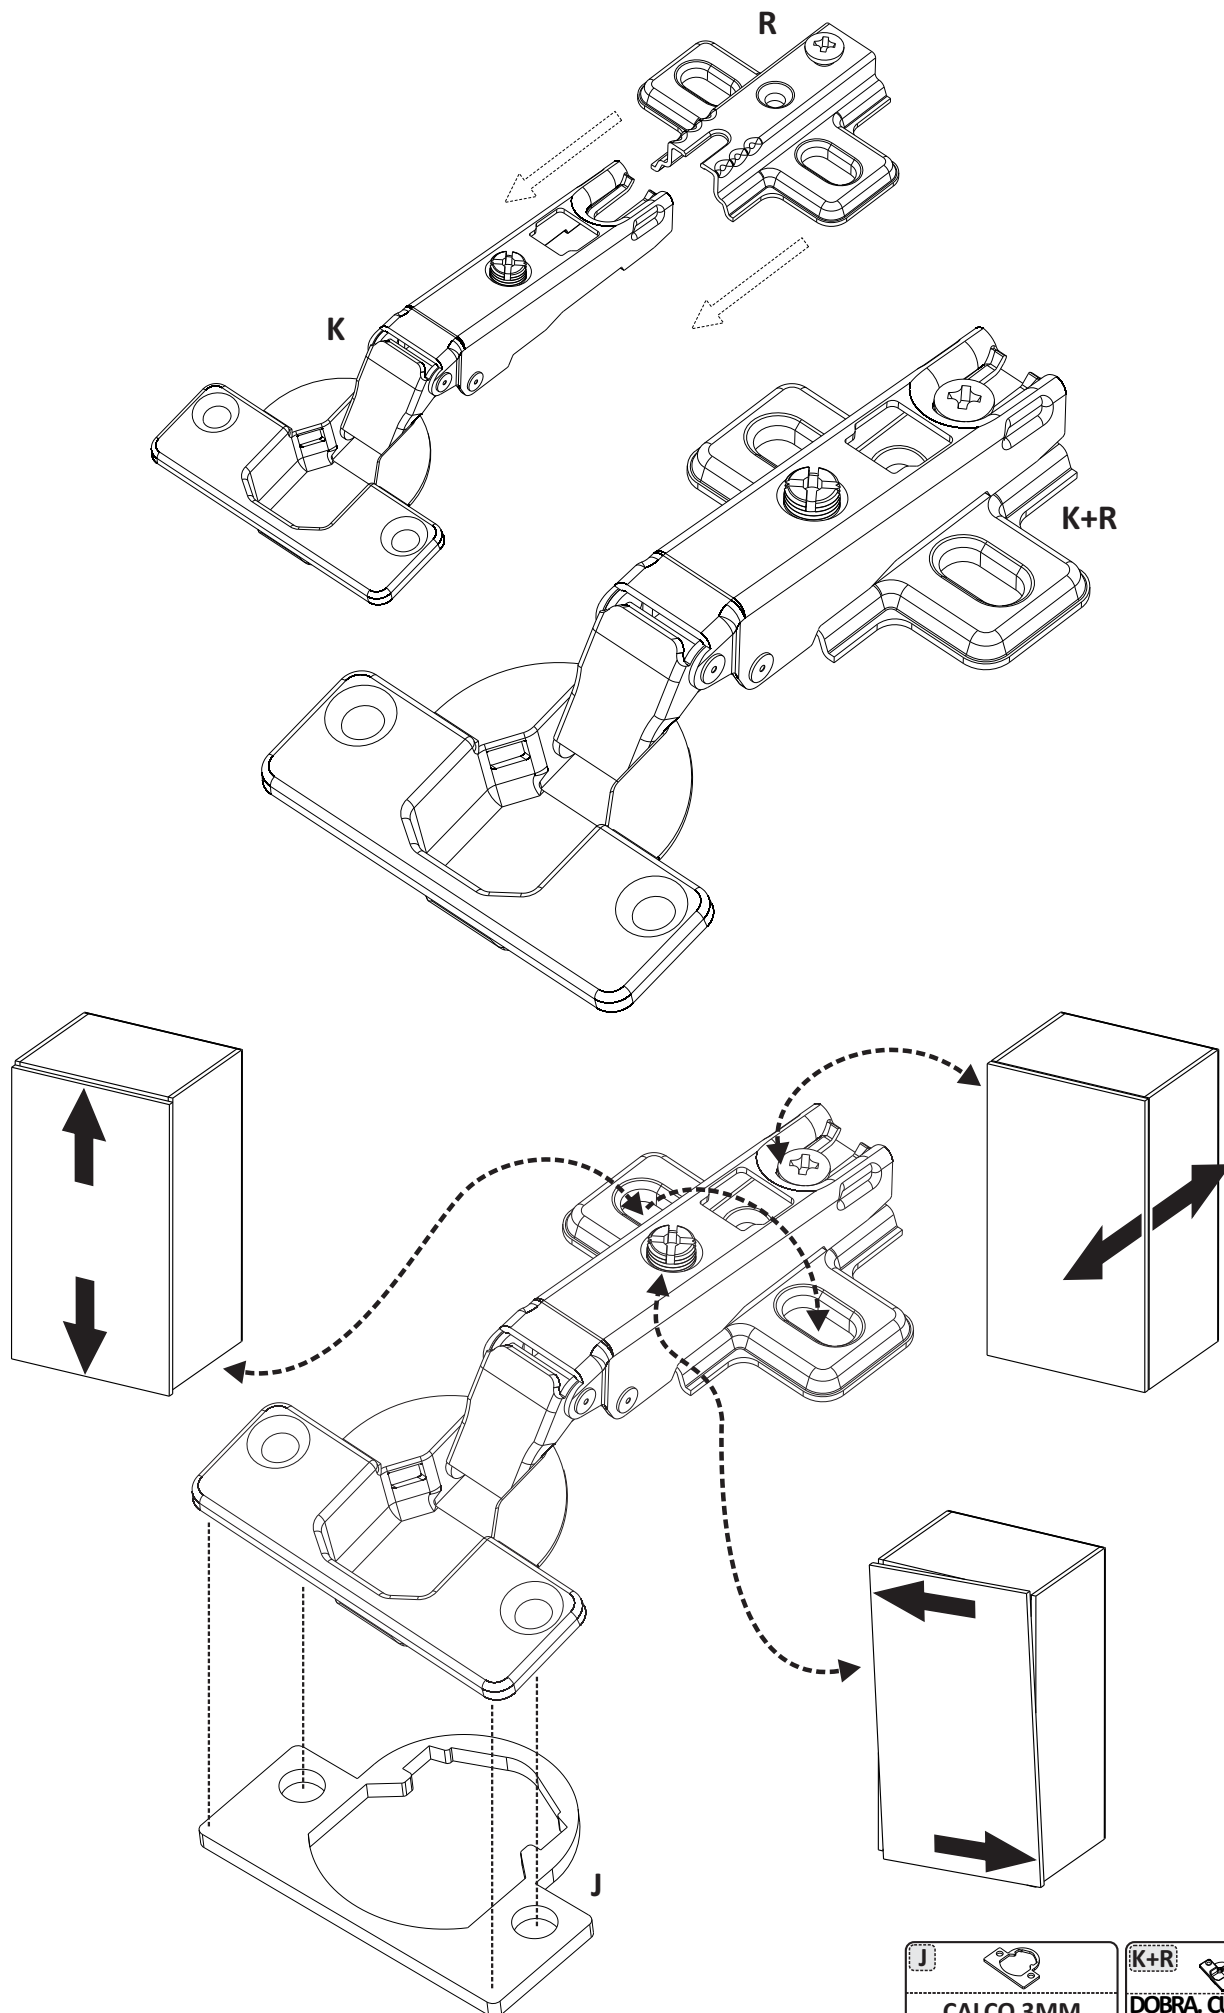


10

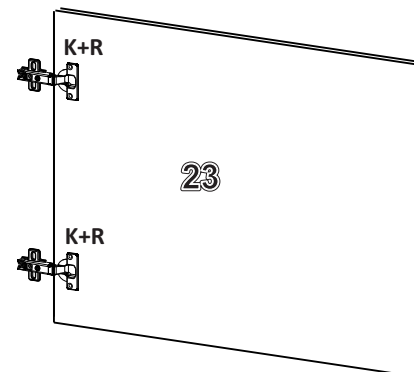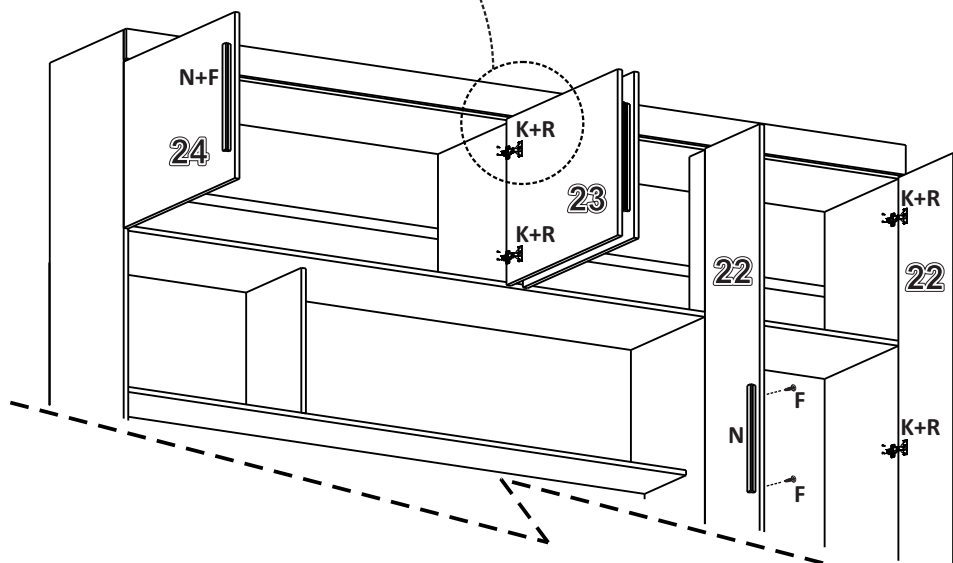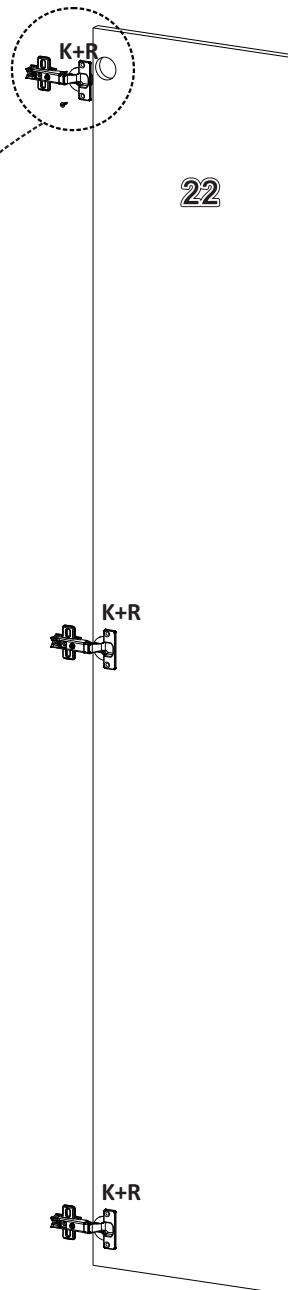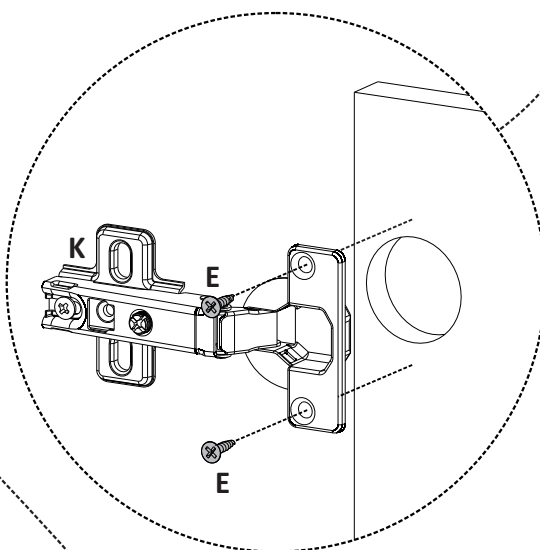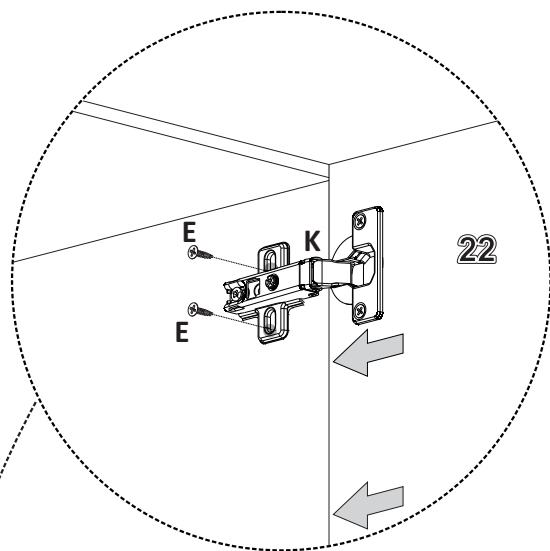

E  12mm
PAR. 3,0X12 CHA.
SCREW / TORNILLO

K+R 
DOBRA. CUR. + CALÇO
CURVED HINGE + SHIM
BISAGRA CURVADA + CALA


N 
PUXADOR
HANDLE / MANIJA

F 
PAR. 3,5X22 FLA.
SCREW / TORNILLO




Leia o QR CODE com o seu celular
ou clique no **LINK** para ver o vídeo
de montagem


VISÃO TRASEIRA
 REAR VIEW
 VISTA TRASERA

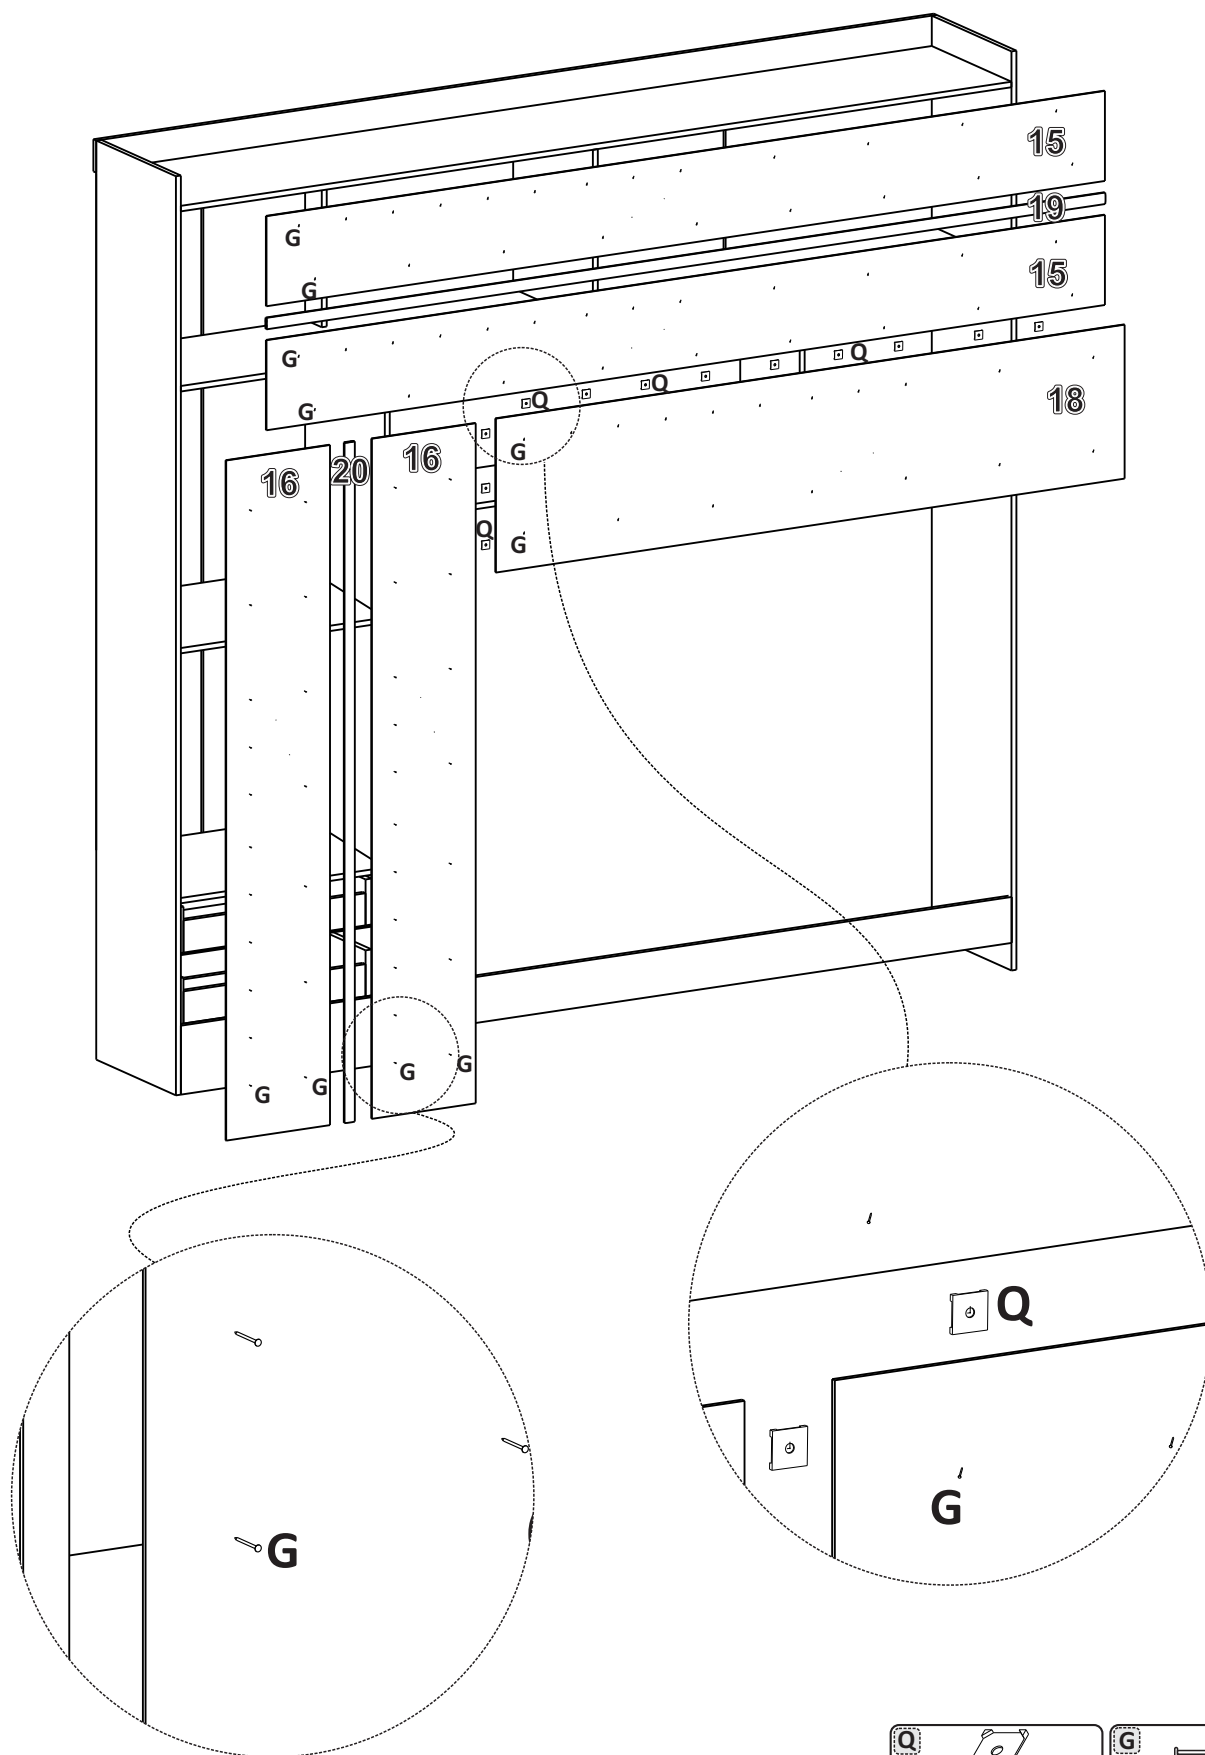



VISÃO FRONTAL
FRONT VIEW
VISTA FRONTAL

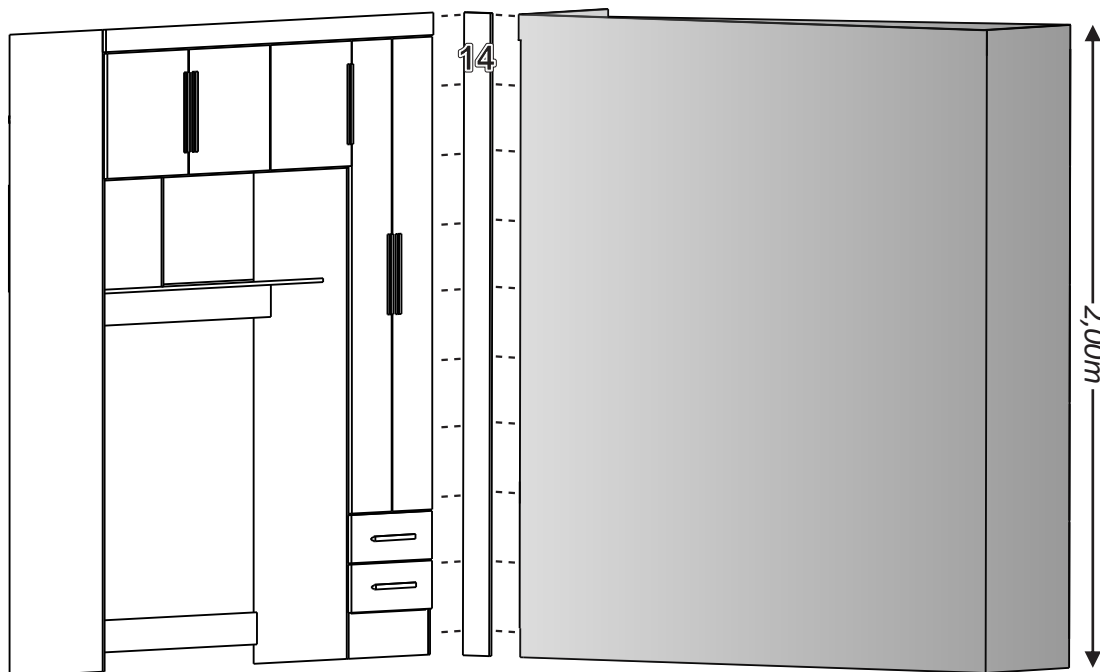


VERSÃO 01

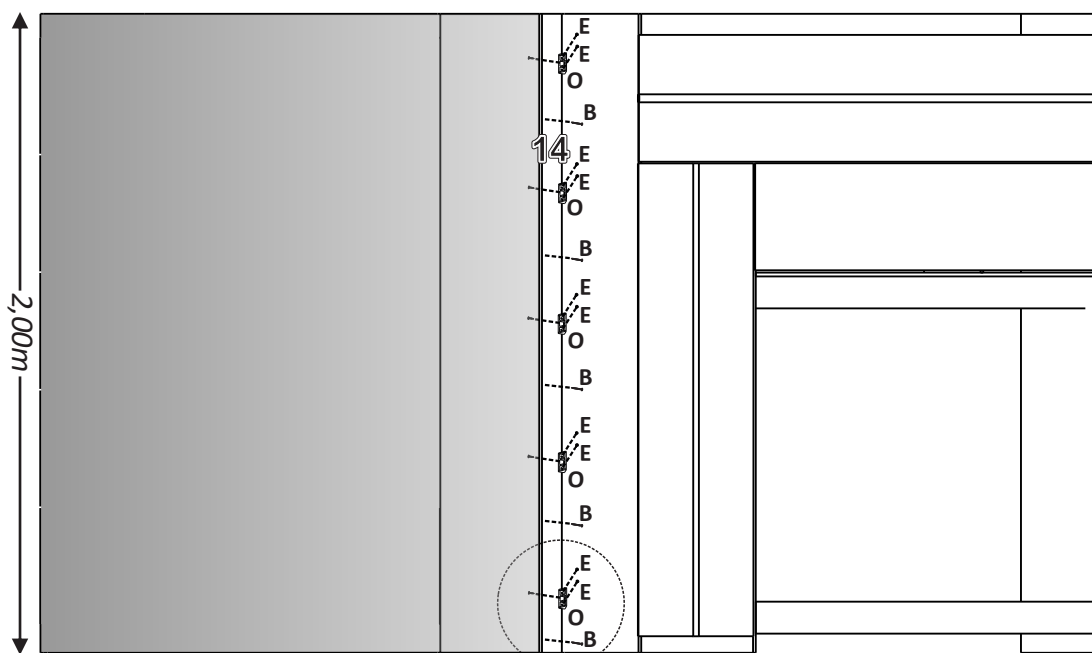

VISÃO TRASEIRA
REAR VIEW
VISTA TRASERA





VERSÃO 02

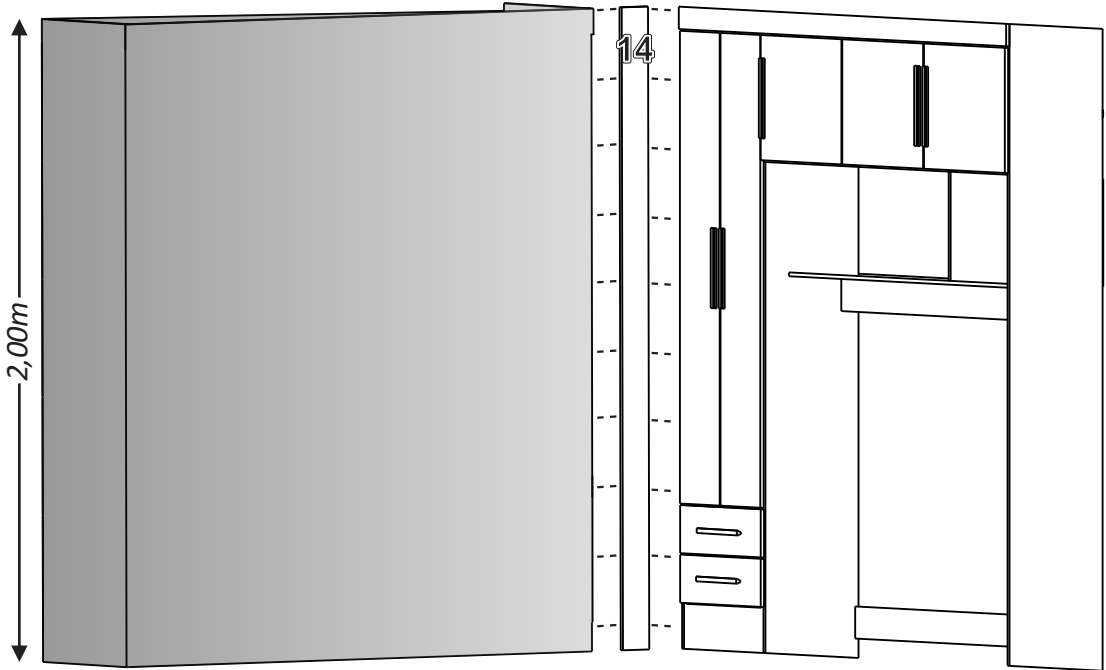

VISÃO FRONTAL
FRONT VIEW
VISTA FRONTAL

VISÃO TRASEIRA
REAR VIEW
VISTA TRASERA

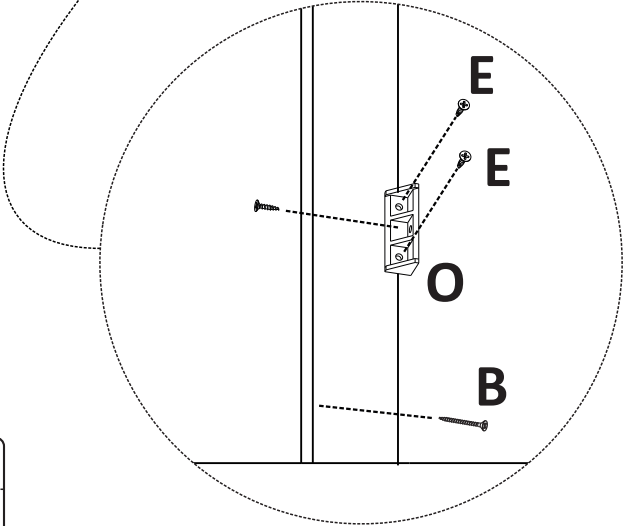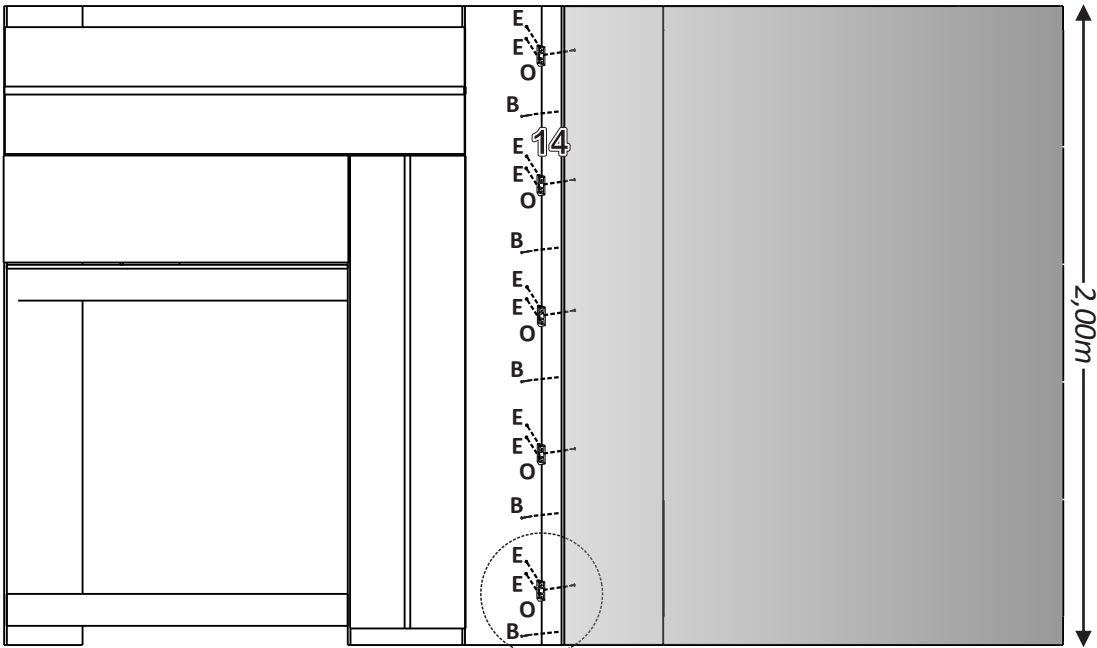

E  12mm
PARAF. 3,0x12
SCREW / TORNILLO

O 
CANTONEIRA ANG.
ANGLE BRACKETS
ESQUINA PLASTICA

B  30mm
PARAF. 3,5X30
SCREW / TORNILLO